2.1 Подготовка к работе


- Извлеките стиральную машину из упаковки.
- Удалите все упаковочные материалы, в том числе защитную пленку с корпуса и основание из пенопласта, и уберите их в недоступное для детей место.
- При вскрытии упаковки на пластиковом пакете и загрузочном люке можно заметить капли воды. Это нормальное явление, вызванное заводскими испытаниями с использованием воды.

Примечание: Утилизация упаковки

Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их безопасным для окружающей среды образом.

2.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Установите шумоподавляющие накладки


1. Открыв термоусадочную упаковку, вы обнаружите четыре шумоподавляющие прокладки. Они используются для уменьшения шума (Рис. 2-1).
2. Положите стиральную машину на бок так, чтобы загрузочный люк был направлен вверх, а нижняя сторона развернута к вам.
3. Достаньте шумопоглощающие прокладки и удалите с них двустороннюю клейкую защитную пленку; приклейте по периметру днища; шумопоглощающие прокладки располагают под корпусом стиральной машины в местах, показанных на Рис. 3 (две длинные прокладки — в позициях 1 и 3, две короткие прокладки — в позициях 2 и 4). После установки прокладок верните машину в вертикальное положение.

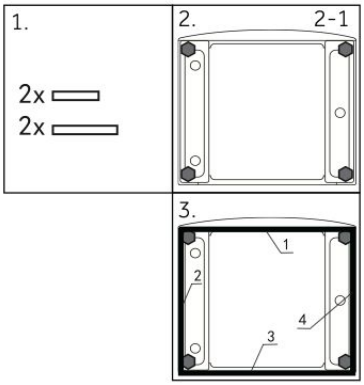

2.3 Удаление транспортировочных болтов

Транспортировочные болты предназначены для закрепления антивибрационных компонентов внутри машины во время транспортировки, чтобы предотвратить внутренние повреждения.

1. Удалите все 4 болта на задней стенке и извлеките пластиковые проставки (Рис. 2-2) (Рис. 2-3).
2. Вставьте заглушки в оставшиеся отверстия (Рис. 2-4) (Рис. 2-5).

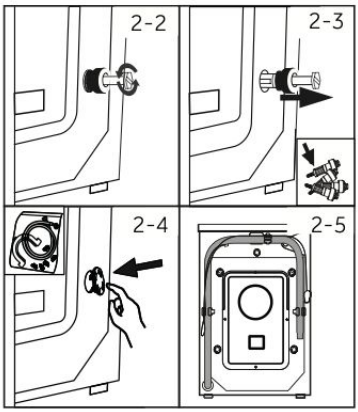


Примечание: Храните в надежном месте

Храните транспортировочные болты в надежном месте для последующего использования. Перед каждым перемещением устройства устанавливайте эти болты на их места.

2.4 Перемещение машины

Если машину необходимо переместить в другое место, заново установите транспортировочные болты, чтобы предотвратить повреждения: их установка выполняется в обратном порядке.

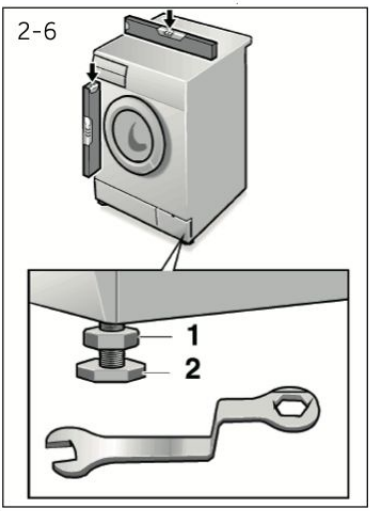

2.5 Выравнивание машины

Отрегулируйте все ножки (Рис. 2-6) для достижения абсолютно ровного положения. Это сведет к минимуму вибрацию и, следовательно, шум во время работы. Выравнивание также уменьшает естественный износ машины. Для выравнивания рекомендуется использовать спиртовой уровень. Пол должен быть как можно более твердым и ровным.

1. Ослабьте контргайку (1) с помощью гаечного ключа.
2. Отрегулируйте высоту вращением ножки (2).
3. Затяните контргайку (1) на корпусе машины.

ВНИМАНИЕ!

- Мини-стиральную машину нельзя устанавливать непосредственно на стиральную машину и сушилку.

2.6 Подключение для слива воды

Правильно присоедините сливной шланг к трубопроводу. Верхняя точка шланга должна находиться на высоте от 80 до 100 см над днищем машины! По возможности всегда закрепляйте сливной шланг в хомуте на задней панели машины.


ВНИМАНИЕ!

- Используйте для подключения только поставленный с машиной комплект шлангов.
- Никогда не используйте старые комплекты шлангов!
- Подсоединяйте наливной шланг только к водопроводу холодной воды.
- Перед подсоединением проверьте чистоту и прозрачность воды.

Возможны следующие варианты подключения:

2.6.1 Установка сливного шланга на раковину

- Подвесьте сливной шланг с помощью U-образной опоры на край раковины подходящего размера (Рис. 2-7).
- Примите надлежащие меры для предотвращения соскальзывания U-образной опоры с раковины.

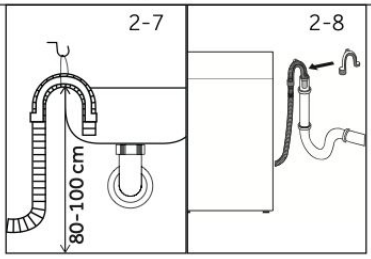


2.6.2 Слив из шланга в канализацию

- Внутренний диаметр трубы стояка с вентиляционным отверстием должен быть не менее 40 мм.
- Вставьте сливной шланг в канализационную трубу на 80-100 мм.
- Подсоедините U-образную опору и надежно закрепите ее (Рис. 2-8).


2.6.3 Подсоединение сливного шланга к сливу из раковины

- Подсоединение шланга должно располагаться выше сифона.
- Соединительный патрубок слива обычно закрыт прокладкой (A). Для обеспечения нормальной работы эту прокладку необходимо удалить (Рис. 2-9).
- Закрепите сливной шланг хомутом.

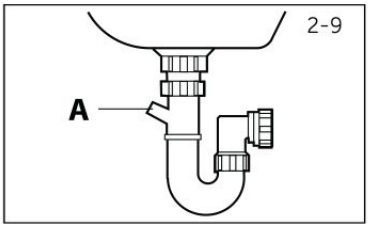

ОСТОРОЖНО!


- Сливной шланг не следует погружать в воду. Он должен быть надежно закреплен и герметичен. Если сливной шланг положен на землю или если труба находится на высоте менее 80 см, стиральная машина будет постоянно сливать воду во время наполнения (автоматический слив).
- Не допускается удлинять сливной шланг. При необходимости свяжитесь с организацией послепродажного обслуживания.

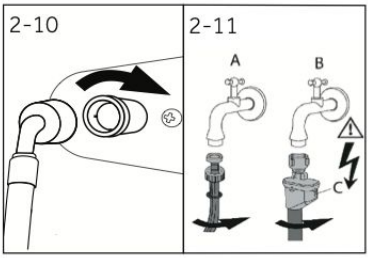

2.7 Подключение для подачи водопроводной воды

Убедитесь, что уплотнители вставлены.

1. Подсоедините наливной шланг изогнутым концом к машине (Рис. 2-10). Затяните винтовое соединение вручную.
2. Другой конец наливного шланга подсоедините к крану подачи воды с резьбой 3/4 дюйма (Рис. 2-11).

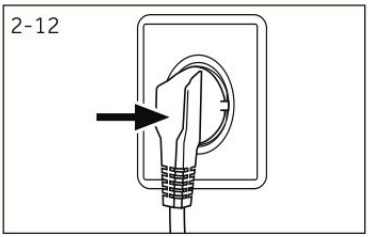

2.8 Подключение к сети электропитания

Перед каждым подключением проверяйте, есть ли:

- источник питания, розетка и предохранитель соответствуют заводской табличке.
- розетка заземлена, многоместные разветвители или удлинители не используются.
- вилка и розетка строго соответствуют друг другу.

Вставьте вилку электрошнура в розетку (Рис. 2-12).

ОСТОРОЖНО!

- Всегда следите за тем, чтобы все соединения (шнур питания, сливной шланг и шланг подачи воды) были плотно затянутыми, сухими и не имели утечек!
- Следите за тем, чтобы эти части никогда не были сдавлены, перегнуты или скручены.
- Если шнур электропитания поврежден, то во избежание опасности его необходимо заменить. Эта работа должна выполняться сервисным агентом (см. гарантийный талон).