## 11.1 Подготовка к установке

- ► Извлеките прибор из упаковки.
- ► Удалите все упаковочные материалы, включая полистироловую основу, и уберите их в недоступное для детей место. При вскрытии упаковки на пластиковом пакете и стекле двери могут остаться капли воды. Это нормальное явление является результатом испытаний воды на заводе-изготовителе.


### Внимание: Утилизация упаковки

Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их экологически чистым способом.

## 11.2 Инструкция по установке шумоподавляющих губок (опционально).

1. При открытии дверцы в барабане стиральной машины в пакете вы найдёте несколько шумоподавляющих губок. Они используются для уменьшения шума (Рис. 11-1).

11-1

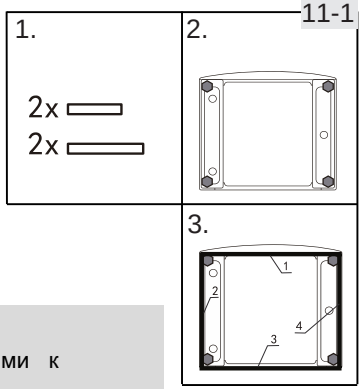



2. Удалите двухстороннюю клейкую защитную плёнку с шумоподавляющих губок; установите шумоподавляющие губки по периметру стиральной машины, как показано на рисунке (две длинные губки в точках 1 и 3, две короткие губки в точках 2 и 4).

**Внимание:**
Шумоподавляющие губки не являются обязательными к установке, они могут помочь уменьшить шум, вы можете установить их по желанию.

## 11.3 Демонтируйте транспортировочные болты

Транспортировочные болты предназначены для крепления антивибрационных компонентов внутри прибора во время транспортировки, чтобы предотвратить повреждение внутренней части.

11-2

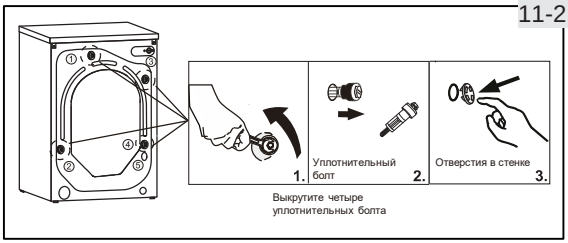


1. Снимите заднюю крышку (при необходимости).

2. Выкрутите и извлеките все 4 транспортировочных болта с резиновыми уплотнителями, закройте отверстия заглушками (рис. 11-2).

## Внимание: Храните в надежном месте


Храните транспортировочные болты в надёжном месте, чтобы использовать их позже. При перемещении прибора сначала установите болты на место.

### 11.4 Перемещение прибора

Если стиральную машину необходимо перевезти на большое расстояние, установите транспортировочные болты, снятые перед установкой, во избежание повреждения:

1. Выньте заглушки.
2. Снимите заднюю крышку (при необходимости).
3. Установите пластиковые прокладки и транспортировочные болты.
4. Затяните болты гаечным ключом.
5. Установите заднюю крышку на место (при необходимости).

11-6

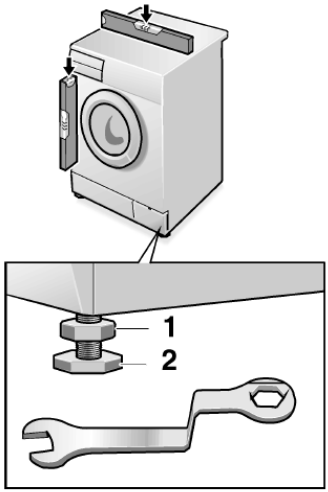


### 11.5 Выравнивание прибора

Отрегулируйте все ножки (рис. 11-6) для достижения абсолютно ровного положения. Это сведет к минимуму вибрации и, следовательно, шум во время использования. Это также уменьшит износ. Мы рекомендуем использовать спиртовой уровень для регулировки. Пол должен быть максимально устойчивым и ровным.

1. Ослабьте контргайку (1) с помощью гаечного ключа (размер ключа 16мм).
2. Отрегулируйте высоту, поворачивая ножку (2).
3. Затяните контргайку (1) на корпусе.

### 11.6 Подключение сливного шланга

Закрепите сливной шланг надлежащим образом. Шланг должен достигать в одной точке высоты от 80 до 100 см над нижней линией прибора! Всегда держите сливной шланг прикреплённым к зажиму на задней стенке прибора.


## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ► Для подключения используйте только прилагаемый комплект шлангов.
- ► Никогда не используйте повторно старые комплекты шлангов!
- ► Подключайте только к холодной воде.
- ► Перед подключением проверьте, чистая ли вода.

Возможны следующие соединения:

#### 11.6.1 Подключение сливного шланга к раковине

- ► Подвесьте сливной шланг с помощью U-образной опоры к краю раковины соответствующего размера (рис. 11-7).
- ► Надежно защитите U-образную опору от соскальзывания.

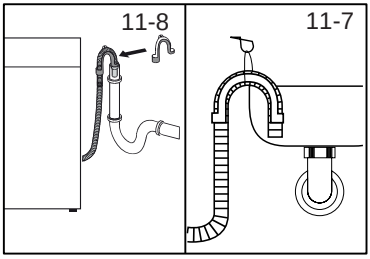



#### 11.6.2 Подключение сливного шланга к сточной воде

- ► Внутренний диаметр сточной трубы с вентиляционным отверстием должен составлять не менее 40 мм.
- ► Опустите сливной шланг приблизительно на 80 мм в канализационную трубу.
- ► Установите U-образную опору и надежно закрепите ее (рис. 11-8).


#### 11.6.3 Соединение сливного шланга со сливом раковины

- ► Соединение должно находиться выше сифона.
- ► Соединение с краном обычно закрывается прокладкой (A). Ее необходимо снять, чтобы предотвратить любую неисправность (рис. 11-9).
- ► Закрепите сливной шланг хомутом.

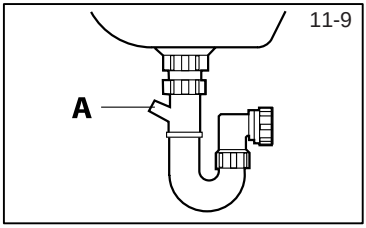


## ⚠ Осторожно!

- ► Сливной шланг не должен быть погружен в воду, он должен быть надежно закреплен и не пропускать воду. Если сливной шланг расположен на земле или если высота трубы составляет менее 80 см, стиральная машина будет непрерывно сливать воду во время наполнения (автослив).
- ► Сливной шланг не следует вытягивать. При необходимости обратитесь в сервисную службу.

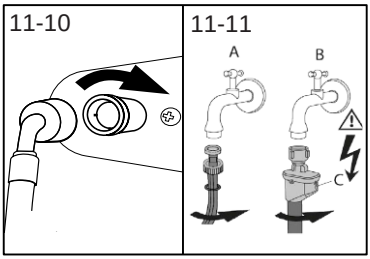



### 11.7 Подключение к водопроводной воде

Убедитесь, что прокладки вставлены.

1. Подключите шланг подачи воды с угловым концом к прибору (рис. 11-10). Затяните винтовое соединение вручную.
2. Другой конец подключите к водопроводному крану с резьбой 3/4" (рис. 11-11).

## Примечание: система «Аквастоп»:

Некоторые модели оснащены впускным шлангом с системой «Аквастоп» (B). Система «Аквастоп» защищает от повреждений, автоматически перекрывая подачу воды в случае протечки шланга. Если цвет метки (C) красный, шланг необходимо заменить.

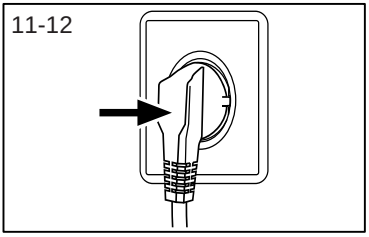


### 11.8 Подключение к сети питания

Перед каждым подключением проверяйте:

- ► источник питания, розетка и предохранитель соответствует указаниям на заводской таблички.
- ► розетка заземлена, не используются многоконтактные разъёмы или удлинители.
- ► вилка и розетка питания должны строго соответствовать друг другу.
  Вставьте вилку в розетку (рис. 11-12).

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ► Всегда следите за тем, чтобы все соединения (источник питания, сливной шланг и шланг подачи водопроводной воды) были прочными, сухими и не протекали!
- ► Следите за тем, чтобы эти детали никогда не были раздавлены, перегнуты или перекручены
- ► Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его должен заменить сервисный специалист (см. гарантийный талон).

## Примечание: Гигиена

После каждой установки или длительного периода простоя стиральной машины, перед первым использованием и для регулярного технического обслуживания запускайте программу «Очистка барабана» без загрузки и с небольшим количеством моющего средства в отсеке для моющих средств или со специальным средством для очистки стиральной машины, чтобы удалить возможные загрязнения.