11.1 Подготовка

- ► Извлеките прибор из упаковки.
- ► Удалите все упаковочные материалы, включая полистироловую основу, и уберите их в недоступное для детей место. При вскрытии упаковки на пластиковом пакете и иллюминаторе могут остаться капли воды. Это нормальное явление является результатом испытаний воды на заводе-изготовителе.

Внимание: Утилизация упаковки


Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их экологически чистым способом.

11.2 Инструкция по установке шумоподавляющих губок (опционально).

1. При открытии дверцы в барабане стиральной машины в пакете вы найдёте несколько шумоподавляющих губок. Они используются для уменьшения шума (Рис. 11-1).

2. Удалите двухстороннюю клейкую защитную плёнку с шумоподавляющих губок; установите шумоподавляющие губки по периметру стиральной машины, как показано на рисунке (две длинные губки в точках 1 и 3, две короткие губки в точках 2 и 4).

11-1

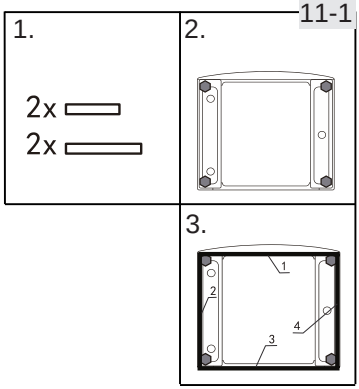


11.3 Демонтируйте транспортировочные болты

Транспортировочные болты предназначены для крепления антивибрационных компонентов внутри прибора во время транспортировки, чтобы предотвратить повреждение внутренней части.

1. Снимите заднюю крышку.
2. Закройте 5 отверстий заглушками (рис. 11-2).

11-2

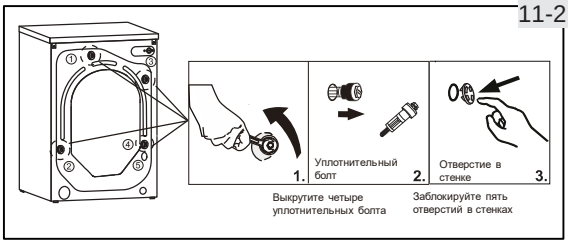

Внимание: Храните в надежном месте


Храните транспортировочные болты в надёжном месте, чтобы использовать их позже. При перемещении прибора сначала установите болты на место.

11.4 Перемещение прибора

Если стиральную машину необходимо перевезти на большое расстояние, установите транспортировочные болты, снятые перед установкой, во избежание повреждения:

1. Выньте заглушки.
2. Снимите заднюю крышку.
3. Установите пластиковые прокладки и транспортировочные болты.
4. Затяните болты гаечным ключом.
5. Установите заднюю крышку на место.

11-6

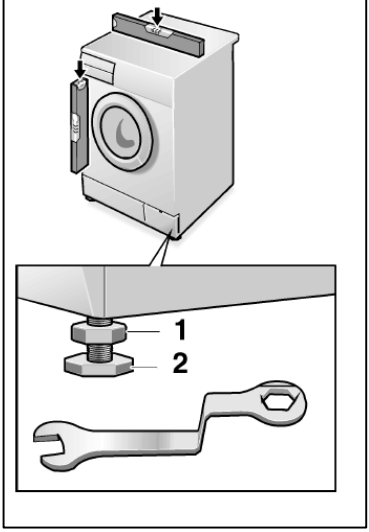

11.5 Выравнивание прибора

Отрегулируйте все ножки (рис. 11-6) для достижения абсолютно ровного положения. Это сведет к минимуму вибрации и, следовательно, шум во время использования. Это также уменьшит износ. Мы рекомендуем использовать спиртовой уровень для регулировки. Пол должен быть максимально устойчивым и ровным.

1. Ослабьте контргайку (1) с помощью гаечного ключа.

(Размер ключа 16мм)

2. Отрегулируйте высоту, поворачивая ножку (2).
3. Затяните контргайку (1) на корпусе.

11.6 Подключение сливного шланга

Закрепите сливной шланг надлежащим образом на трубе. Шланг должен достигать в одной точке высоты от 80 до 100 см над нижней линией прибора! По возможности всегда держите сливной шланг прикрепленным к зажиму на задней стороне прибора.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ► Для подключения используйте только прилагаемый комплект шлангов.
- ► Никогда не используйте повторно старые комплекты шлангов!
- ► Подключайте только к холодной воде.
- ► Перед подключением проверьте, чистая ли вода.

Возможны следующие соединения:

11.6.1 Подключение сливного шланга к раковине

- ► Подвесьте сливной шланг с помощью U-образной опоры к краю раковины соответствующего размера (рис. 11-7).
- ► Надежно защитите U-образную опору от соскальзывания.

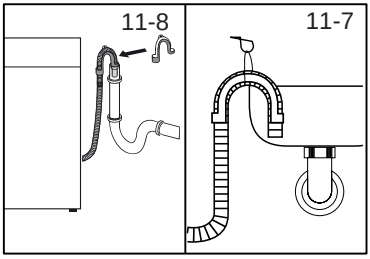


11.6.2 Подключение сливного шланга к сточной воде

- ► Внутренний диаметр сточной трубы с вентиляционным отверстием должен составлять не менее 40 мм.
- ► Опустите сливной шланг приблизительно на 80 мм в канализационную трубу.
- ► Установите U-образную опору и надежно закрепите ее (рис. 11-8).


11.6.3 Соединение сливного шланга со сливом раковины

- ► Соединение должно находиться выше сифона
- ► Соединение с краном обычно закрывается прокладкой (A). Ее необходимо снять, чтобы предотвратить любую неисправность (рис. 11-9).
- ► Закрепите сливной шланг хомутом.

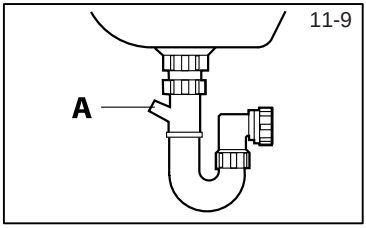

Осторожно!

- ► Сливной шланг не должен быть погружен в воду, он должен быть надежно закреплен и не пропускать воду. Если сливной шланг расположен на земле или если высота трубы составляет менее 80 см, стиральная машина будет непрерывно сливать воду во время наполнения (автослив).
- ► Сливной шланг не следует вытягивать. При необходимости обратитесь в сервисную службу.

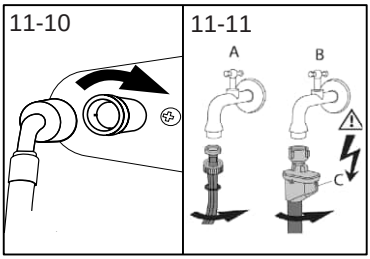


11.7 Подключение к водопроводной воде

Убедитесь, что прокладки вставлены.

1. Подключите шланг подачи воды с угловым концом к прибору (рис. 11-10). Затяните винтовое соединение вручную.
2. Другой конец подключите к водопроводному крану с резьбой 3/4" (рис. 11-11).

Примечание: система «Аквастоп»:

Некоторые модели оснащены впускным шлангом с системой «Аквастоп» (B). Система «Аквастоп» защищает от повреждения водой, автоматически перекрывая подачу воды в случае протечки шланга. Это обозначено красным маркером (C). Шланг необходимо заменить.

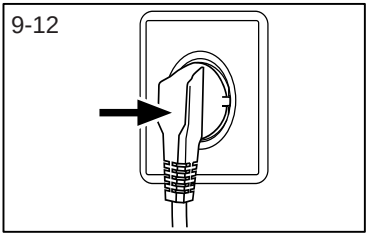

11.8 Подключение к сети питания

Перед каждым подключением проверяйте:

- ► источник питания, розетка и предохранитель указаны на заводской табличке.
- ► розетка заземлена, дополнительные разветвители или удлинители не используются.
- ► вилка и розетка питания должны строго соответствовать друг другу.

Вставьте вилку в розетку (рис. 11-12).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ► Всегда следите за тем, чтобы все соединения (источник питания, сливной шланг и шланг подачи водопроводной воды) были прочными, сухими и не протекали!
- ► Следите за тем, чтобы эти детали никогда не были раздавлены, перегнуты или перекручены
- ► Во избежание опасности поврежденный кабель питания должен быть заменен сервисным агентом (см. гарантийный талон).

Примечание: Гигиена

После каждой установки или длительного периода простоя стиральной машины, перед первым использованием и для регулярного технического обслуживания запускайте программу «ГИГИЕНА» без загрузки и с небольшим количеством моющего средства в отсеке для моющих средств или со специальным средством для очистки стиральной машины, чтобы удалить возможные загрязнения.