10.1 Подготовка


- Извлеките стиральную машину из упаковки.
- Снимите все упаковочные материалы, включая пенопластовую основу. Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте. При вскрытии упаковки вы можете увидеть капли воды на пластиковом пакете или дверце машины. Это нормальное явление, которое является результатом гидравлических испытаний на заводе-изготовителе.

Примечание: Утилизация упаковки

Храните упаковочные материалы в местах, недоступных для детей. Утилизируйте упаковку надлежащим образом, не нанося вреда окружающей среде.

10.2 ОПЦИОНАЛЬНО: Установка шумоизолирующих прокладок

1. При распаковке вы обнаружите шумоизолирующие прокладки для стиральной машины. Данные детали предназначены для снижения уровня шума во время работы машины. (Рис. 10-1)
2. Аккуратно расположите машину на горизонтальной поверхности, дверцей вверх (10-2).
3. Достаньте шумоизолирующие прокладки и удалите защитную плёнку с клеевым слоем. Приклейте накладки на нижнюю часть корпуса стиральной машины, как показано на рисунке 3: 1 и 3 – длинные накладки, 2 и 4 – короткие. Снова установите машину в вертикальное положение (10-3).

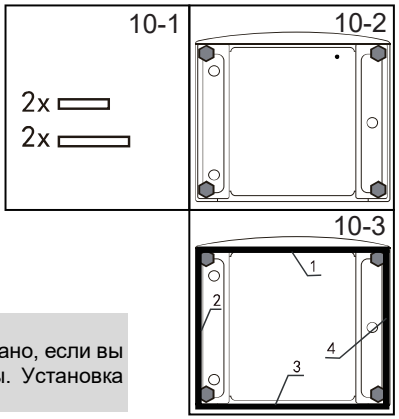


Примечание:
Использование шумоизолирующих прокладок рекомендовано, если вы хотите снизить уровень шума во время работы машины. Установка необязательна.

10.3 Удаление транспортировочных болтов

Транспортировочные болты фиксируют антивибрационные компоненты внутри устройства во время транспортировки для предотвращения повреждений.

1. Снимите заднюю крышку.
2. Закройте 4 отверстия заглушками (Рис. 10-4).

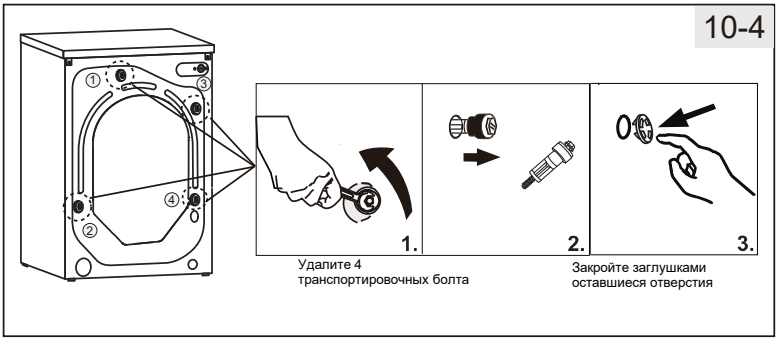


Примечание: Безопасное хранение

Храните транспортировочные болты в надежном месте. Устанавливайте болты при каждом перемещении машины.

10.4 Перемещение устройства

Если машину планируется перевозить, установите транспортировочные болты обратно во избежание повреждений:

1. Снимите заглушки.
2. Снимите заднюю крышку.
3. Вставьте пластиковые втулки и транспортировочные болты.
4. Затяните болты гаечным ключом.
5. Установите на место заднюю крышку.

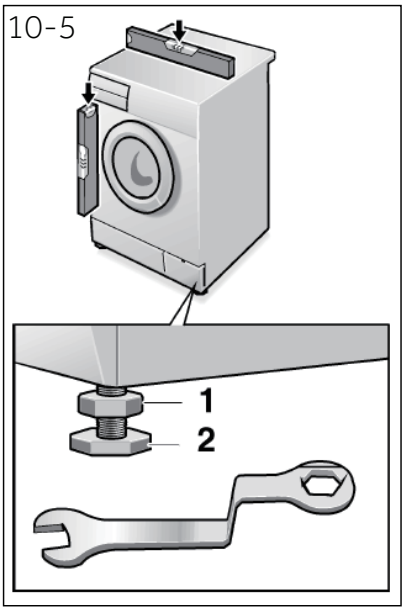

10.5 Выравнивание устройства

Отрегулируйте ножки машины (Рис. 10-5) до достижения устойчивого положения. Это позволит свести к минимуму вибрации при использовании, уменьшит шум, а также продлит срок службы машины. Для регулировки рекомендуется использовать спиртовой уровень Пол должен быть максимально ровным и прочным.

1. Ослабьте контргайку(1) с помощью гаечного ключа (размер ключа 16 мм).
2. Отрегулируйте высоту, поворачивая ножку (2).
3. Затяните контргайку (1) к корпусу.

10.6 Подключение слива воды

Закрепите сливной шланг на трубопроводе. Обеспечьте подъем шланга в одной точке на высоту 80–100 см от уровня пола. По возможности всегда закрепляйте шланг в держателе на задней стенке.


ВНИМАНИЕ!

- Используйте только комплект шлангов, входящий в комплект поставки.
- Запрещается повторное использование старых комплектов шлангов!
- Подключение только к холодной воде.
- Проверьте чистоту и прозрачность воды перед подключением.

Возможны следующие варианты подключения:


10.6.1 Сливной шланг к раковине

- Подвесьте сливной шланг U-образным креплением на край раковины соответствующего размера (Рис. 10-6).
- Проверьте, чтобы U-образное крепление не скользило.

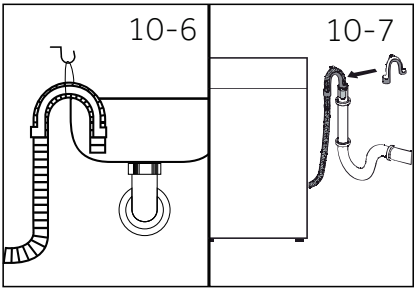

10.6.2 Сливной шланг к сточной трубе

- Внутренний диаметр вертикальной водосточной трубы с выходным отверстием должен составлять не менее 40 мм.
- Вставьте сливной шланг приблизительно на 80-100 мм в канализационную трубу.
- Установите U-образное крепление и закрепите его (Рис. 10-7).

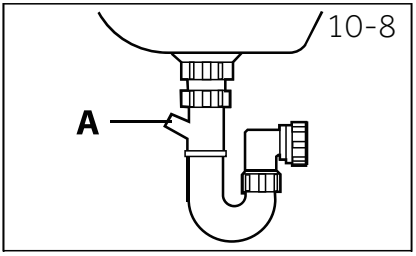



10.6.3 Сливной шланг к соединительному патрубку

- Место соединения должно находиться над сифоном.
- Втулочное соединение обычно закрывается прокладкой (A). Её нужно снять, чтобы предотвратить возможную неисправность (Рис. 10-8).
- Закрепите сливной шланг хомутом.

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается погружать конец сливного шланга в воду. Шланг должен быть надежно зафиксирован, а соединение — герметичным. Прокладка шланга по полу или высота его перегиба менее 80 см приведет к тому, что машина будет постоянно сливать воду во время наполнения (эффект сифона).
- Удлинять сливной шланг запрещено. При необходимости обратитесь в сервисную службу.

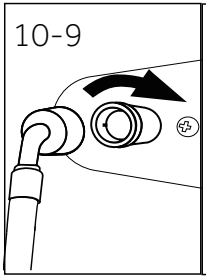


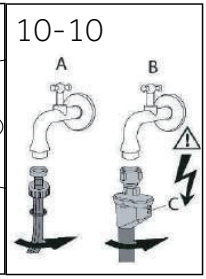

10.7 Подключение воды

Убедитесь, что все уплотнители вставлены.

1. Подсоедините заливной шланг изогнутым концом к устройству (Рис. 10-9). Затяните винтовое соединение вручную.
2. Другой конец подсоедините к водопроводному крану с резьбой 3/4“ (Рис. 10-10).

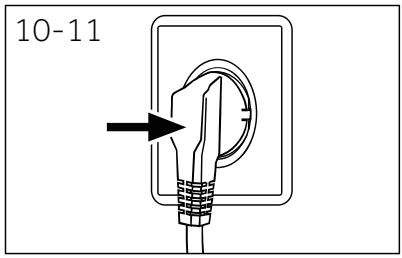

10.8 Подключение к источнику питания

Перед подключением проверьте следующее:

- ▶ источник питания, розетка и предохранители соответствуют требованиям, указанным на заводской табличке.
- ▶ розетка заземлена, адаптеры или удлинители не используются.
- ▶ вилка и розетка соответствуют друг другу

Вставьте вилку в розетку (Рис. 10-11).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ▶ Следите за прочностью, сухостью и отсутствием протечек соединений (включая источник питания, сливной и заливной шланги).
- ▶ Следите за тем, чтобы эти детали не были повреждены, перегнуты или перекручены.
- ▶ Во избежание опасности поврежденный сетевой шнур подлежит замене только специалистом сервисной службы (см. гарантийный талон).