Haier

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

ВСТРАИВАЕМАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

ОРНАТУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

КІРІСТІРІЛЕТІН ШЫНЫКЕРАМИКАЛЫҚ ИНДУКЦИЯЛЫҚ ПІСІРУ ПАНЕЛІ


HHY-Y64WSLB
HHY-Y64WBFLB

Предупреждения о соблюдении техники безопасности. Ваша безопасность важна для нас. Пожалуйста, прочтите эту информацию перед использованием варочной панели.

Қауіпсіздік техникасын сақтау туралы ескертулер. Қауіпсіздігіңіз біз үшін маңызды. Пісіру панелін пайдаланар алдында осы ақпаратты оқуды сұраймыз.

Инструкция по монтажу заподлицо модели 60 см




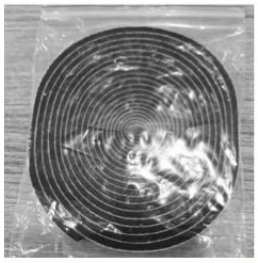

Губчатая лента x 1



Силиконовая прокладка x 20 шт.

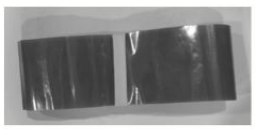

Клейкая пленка x 1





Примечание: некоторые силиконовые материалы низкого качества могут вызвать появление трещин в месте стыка. В целях повышения эффективности мы рекомендуем использовать вышеуказанный силиконовый материал. (GE 83)












Шаг 1: вырежьте квадратную канавку в поверхности столешницы, размеры канавки указаны на рисунке ниже, а глубина канавки составляет 6 мм. Поверхность квадратной канавки должна располагаться параллельно поверхности столешницы.




Шаг 2: вырежьте в поверхности отверстие размером 563*493 мм.




Шаг 3: наклейте губчатую ленту 5 * 3 мм вдоль боковой поверхности квадратной канавки.

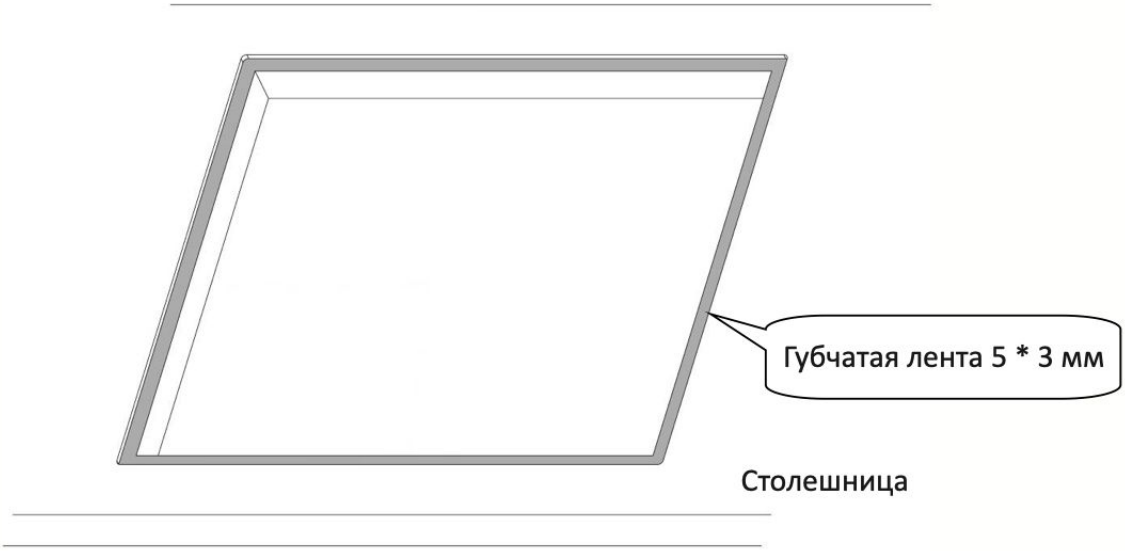


Шаг 4: на передней и задней сторонах квадратной канавки, на расстоянии 15 мм от левого и правого краев (области, отмеченные на рисунке ниже), вырежьте четыре паза размером 5 * 40 мм.

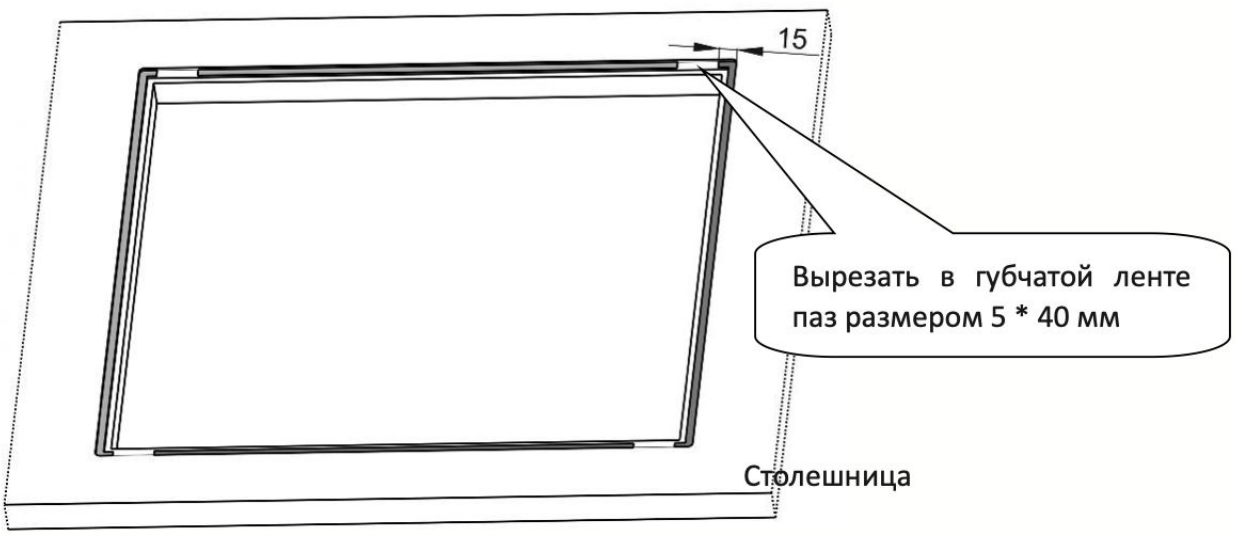


Шаг 5: наклейте силиконовые прокладки в каждый паз в 2 слоя.

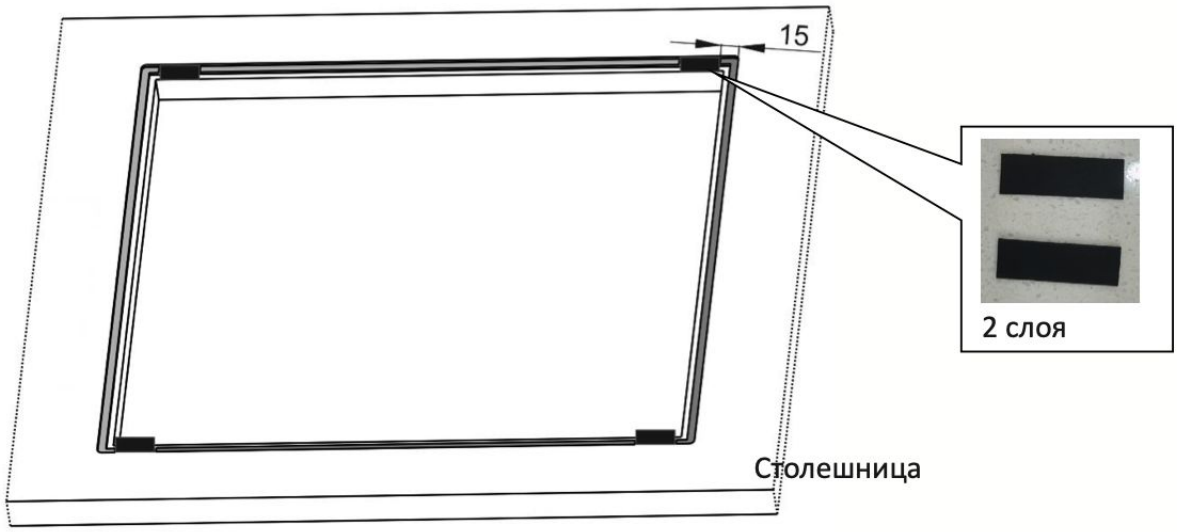


Шаг 6: наклейте кусок пленки по краю стеклянной пластины, а также наклейте кусок пленки на поверхность варочной панели вдоль края отверстия во избежание сложностей при очистке после заполнения зазора клеем.

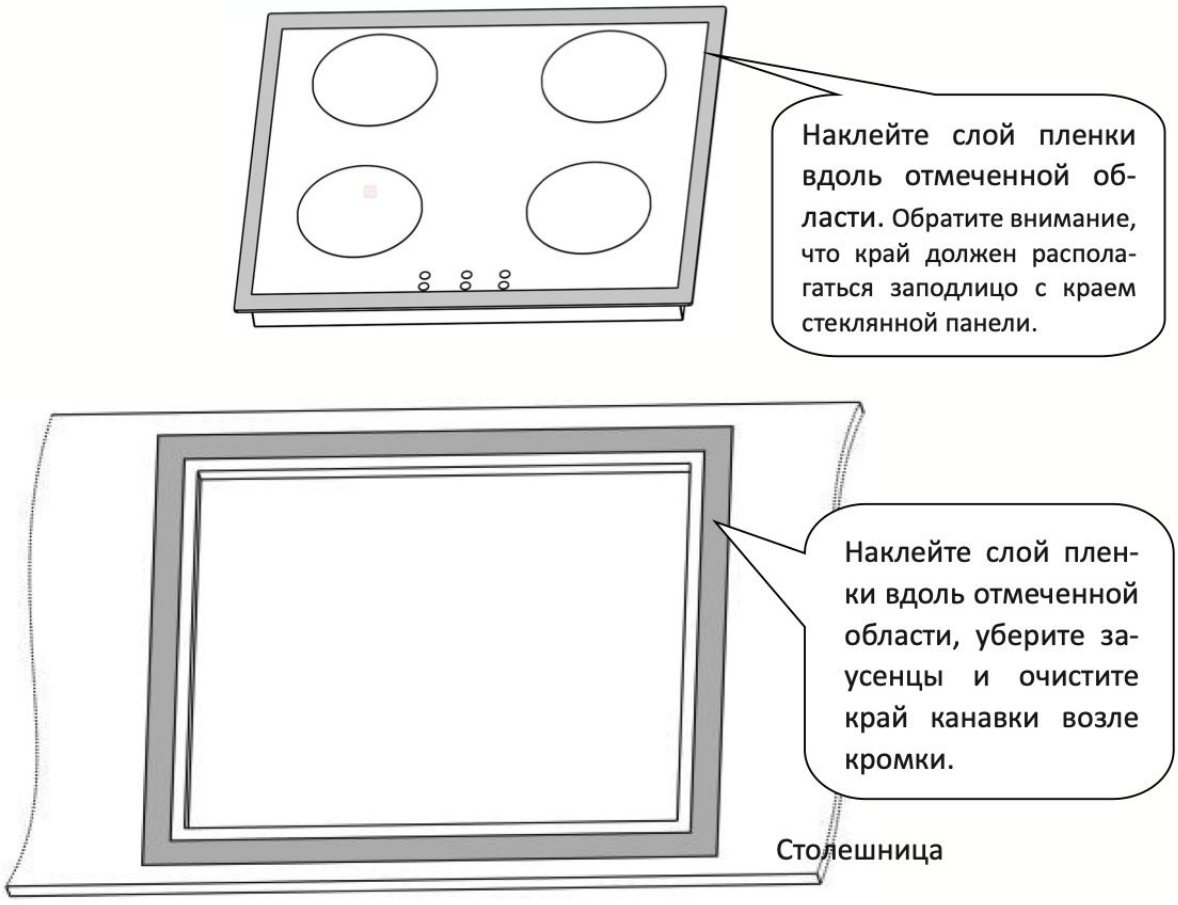


Шаг 7: поместите индукционную варочную панель в вырезанное отверстие. Используйте спиртовой уровень для оценки правильного положения стеклянной панели и столешницы. Положение считается правильным, если отклонение составляет менее 1 мм.

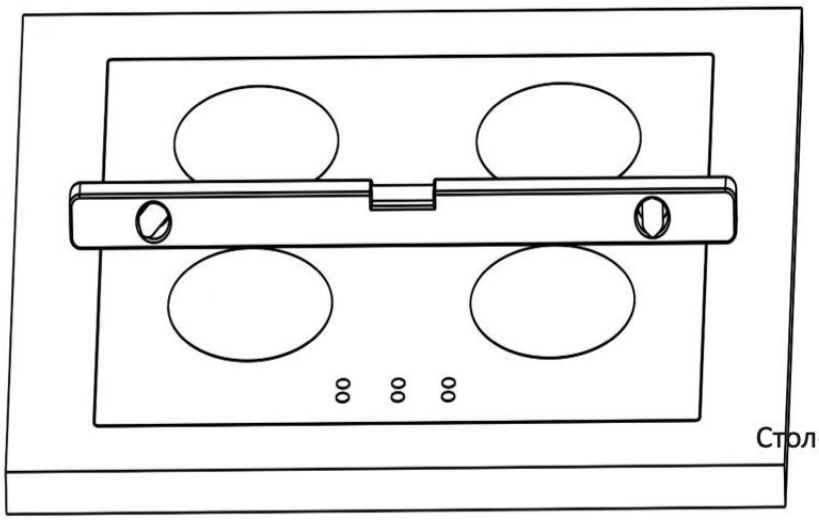


Шаг 8: после подтверждения правильного положения вставьте 4 прокладки в передний, задний, левый и правый зазоры между стеклянной панелью и столешницей. Это необходимо для устранения зазора. Не допускайте смещения стекла при выполнении этой операции.

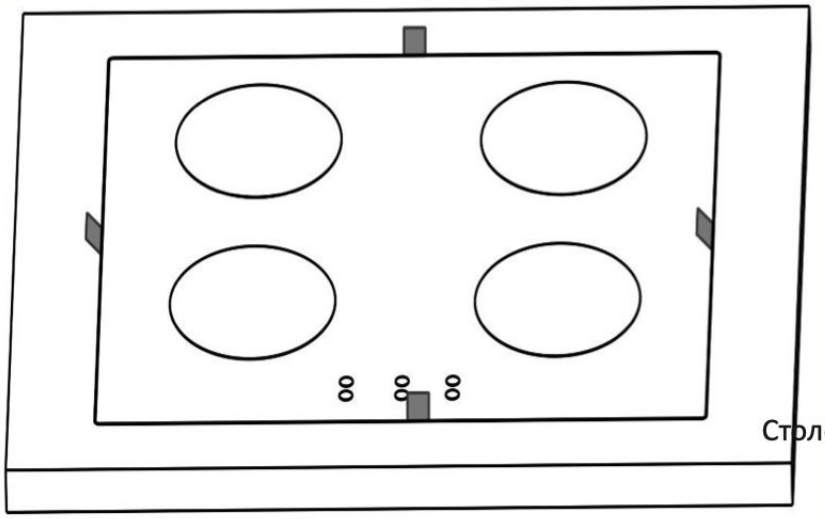

Шаг 9: в ходе заполнения зазора герметиком выньте все 4 прокладки.

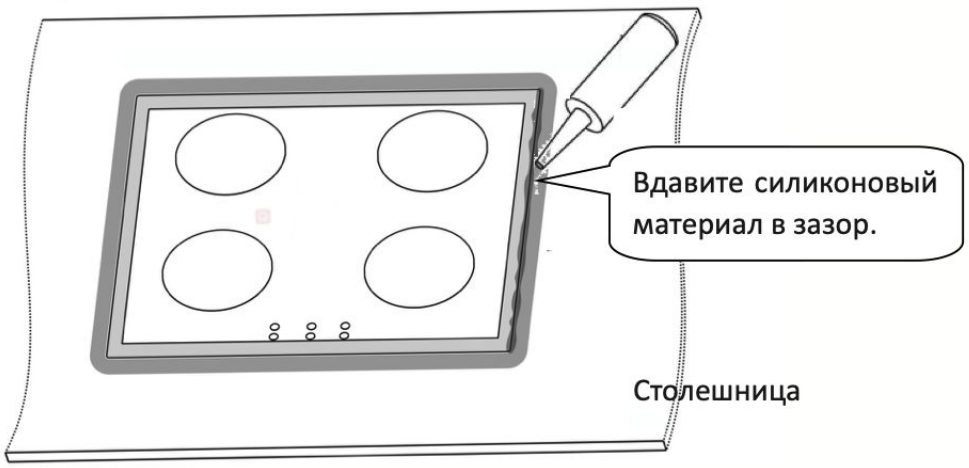


Шаг 10: прижмите силиконовый клей в зазор, особенно со стороны края стеклянной панели. Это позволит избежать образования трещин при слишком длительном использовании. Удалите излишки силикона, чтобы поверхность зазора осталась гладкой. Не допускайте выхода силикона за пределы области наклеивания пленки во избежание трудностей при очистке.

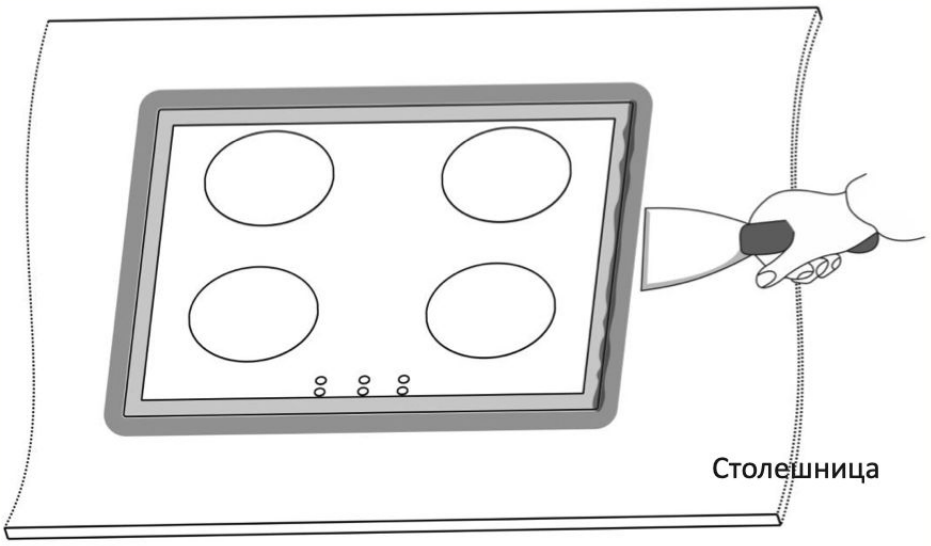

Шаг 11: примерно через 10 минут осторожно уберите пленку со столешницы и стеклянной поверхности.

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ: Подождите 24 часа. Клей должен полностью затвердеть. Очистите стеклянную поверхность от пыли с помощью средства для очистки стекол. В течение 24 часов не допускайте контакта с клеем. В противном случае это может привести к растрескиванию.

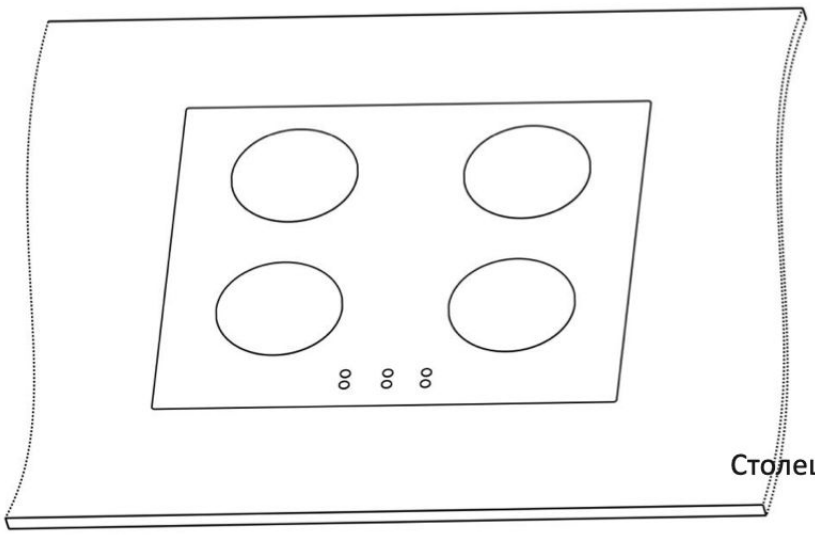

Столешница