
Размеры изделия

Перед установкой вытяжки прочтите все инструкции.

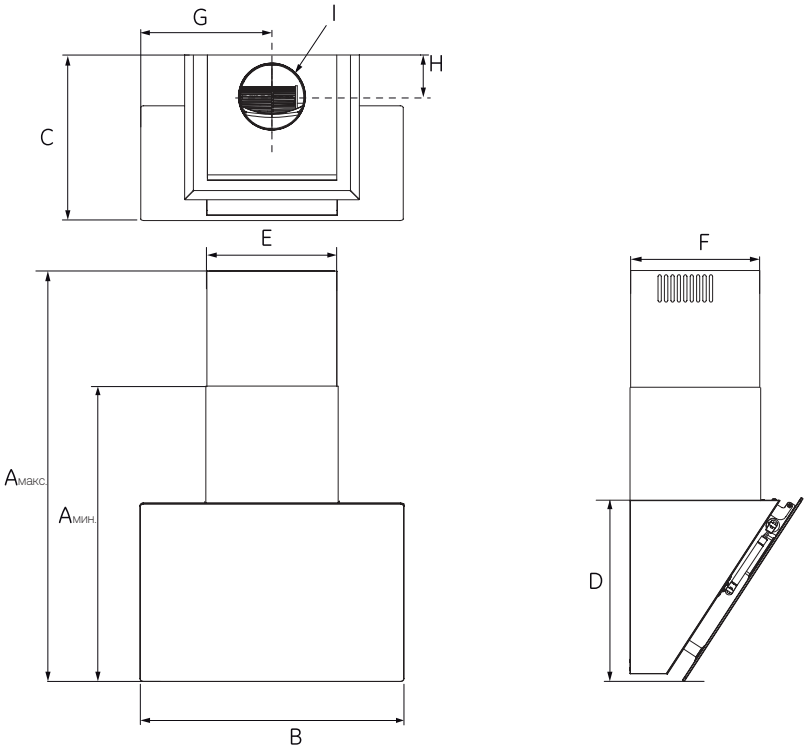


РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ		мм
A	Общая высота изделия	мин. 808 – макс. 1108
B	Общая ширина изделия	595
C	Общая глубина изделия	378
D	Высота основной части корпуса	495
E	Ширина верхнего декоративного воздуховода	293
F	Глубина верхнего декоративного воздуховода	282
G	От центра воздуховода до левого края изделия	298
H	От центра воздуховода до заднего края изделия	95
I	Наружный диаметр обратного клапана в сборе	150


Фактические размеры изделия могут отличаться на ± 2 мм.

Высота установки

Высота установки вытяжки

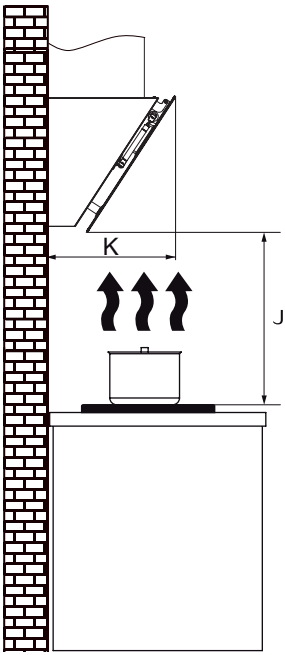

Расстояние от нижнего края вытяжки до электрической плиты должно быть не менее 500 мм, до газовой плиты не менее 550 мм, но для любого типа плит рекомендуется не более 750 мм.

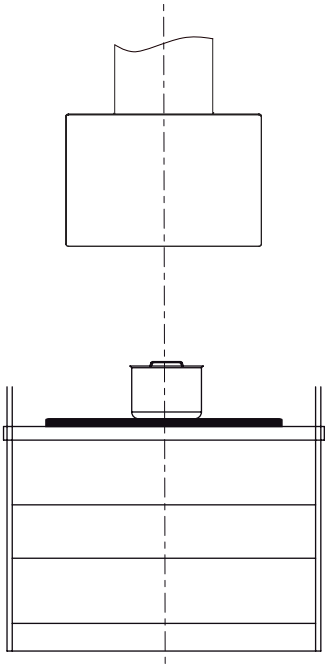

МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ			мм
J	Высота от верха варочной панели до основания изделия	Электрическая плита Газовая плита	≥500 ≥550
K	Глубина корпуса вытяжки		378

Конденсат можно свести к минимуму, если:

- Установить вытяжку на максимальной высоте над варочной панелью, как указано в данном руководстве пользователя.
- При кипячении использовать вытяжку на более низкой скорости.
- Использовать индукционную варочную панель на более низком режиме нагрева при кипячении.
- Включать кухонную вытяжку за 5 минут до начала готовки и оставлять ее работать не менее 5 минут после приготовления.

Инструкции по установке

ВНИМАНИЕ!

Установка винтов или крепежных устройств не в соответствии с этим руководством может привести к поражению электрическим током.

■ Положение установки

1. В помещении должна быть хорошая вентиляция и отсутствовать легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или коррозийные материалы и предметы.
2. Стена для установки кухонной вытяжки должна быть достаточно прочной и ровной.
3. Сверлите отверстия в стене вдали от водопроводных, электрических и газовых линий, чтобы не допустить поражения электрическим током или утечки газа.

■ Необходимые инструменты

Для установки вытяжки необходимо подготовить следующие инструменты: электродрель (со сверлом Ф10 мм), отвертку, измерительную линейку.


■ Необходимые принадлежности

Для установки вытяжки необходимо подготовить принадлежности, см. список упаковки.

■ Шаги для установки

- Установка монтажных креплений

1. Определите и отметьте на стене центральную линию (проведите линию до потолка), где будет установлена вытяжка.
2. Возьмите монтажный шаблон, ножницами обрежьте лишние края по линии отреза.
3. Определите высоту установки (минимальная высота установки: газовая плита ≥ 550, электрическая плита ≥ 500) в соответствии с инструкцией по установке, совместите центральную линию монтажного шаблона с центральной линией, отмеченной на стене, приклейте монтажный шаблон к стене и сделайте на стене три отметки для пробивки отверстий.

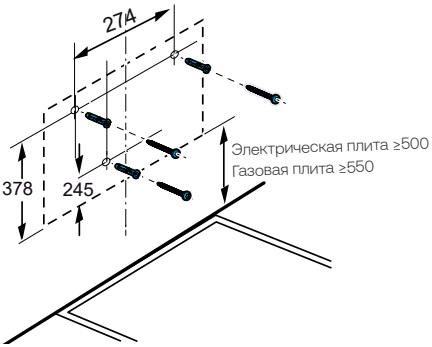


4. Удалите монтажный шаблон.
5. С помощью сверла диаметром Ф10 просверлите отверстие глубиной 60 мм.
   Не рекомендуется сверлить слишком большое отверстие: это может привести к расшатыванию пластиковых дюбелей и падению вытяжки.
6. Установите пластиковые дюбели в отверстия в стене и закрутите два шурупа в два верхних дюбеля, оставляя зазор 10-20 мм между головками шурупов и пластиковыми дюбелями.

- Закрепите вытяжку
  Подвесьте вытяжку на шурупы на стене. Следите за тем, чтобы вытяжка и шурупы не шатались.
- Закрепите стопорный винт
  Затяните стопорный винт на верхней поверхности корпуса и убедитесь, что стопорный винт входит в вытяжку плотно и не болтается.

■ Подготовка вытяжки


Установите заслонки антивозвратного клапана на воздухоотвод и защелкните их.

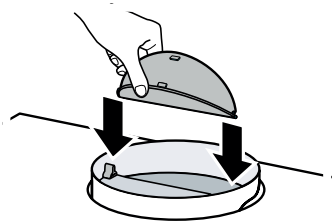

■ Подключите универсальный воздуховод

1. Вставьте универсальный воздуховод в паз на гнезде обратного клапана и загерметизируйте соединения.
2. Соедините другую сторону универсального воздуховода непосредственно с коммунальным дымоходом или с отверстием в наружной стене.
   Диаметр отверстия на стене должен быть Ф160 мм.
3. Чтобы не нарушить дымоотвод, универсальный воздуховод не должен быть длиннее 3000 мм или иметь более двух изгибов.

- Вставьте воздуховодный шланг в узел обратного клапана и загерметизируйте соединения.

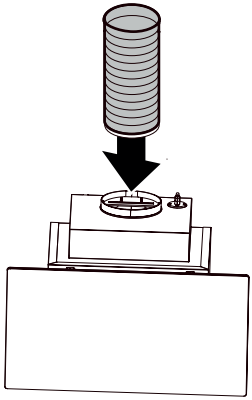

- Подсоедините другой конец воздуховодного шланга к коммунальному дымоходу или отверстию в наружной стене. Загерметизируйте соединения.

