




Установка

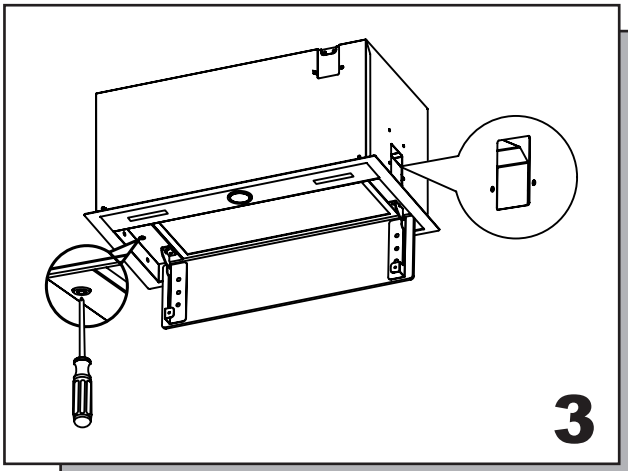


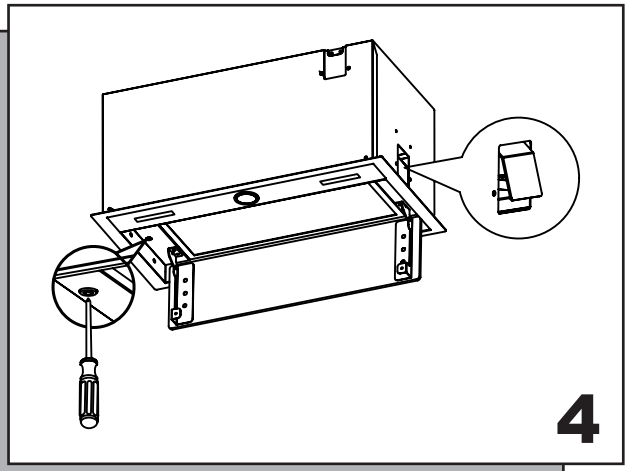


Перед установкой снимите жироулавливающий фильтр и поверните болт по часовой стрелке с помощью отвертки, чтобы ослабить его для удобства установки. С помощью отвертки ослабьте крепежную конструкцию, прочно закрепленную на кожухе, для удобства установки всей вытяжки.



Установка

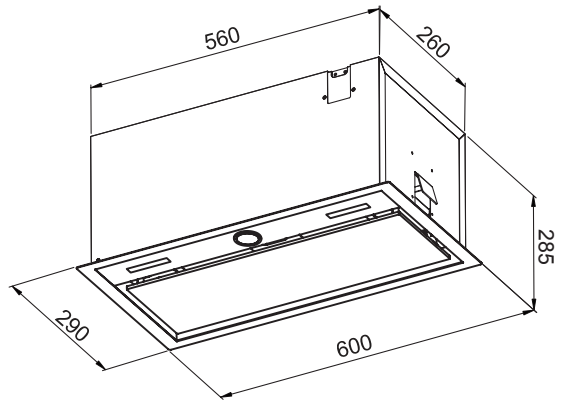


5

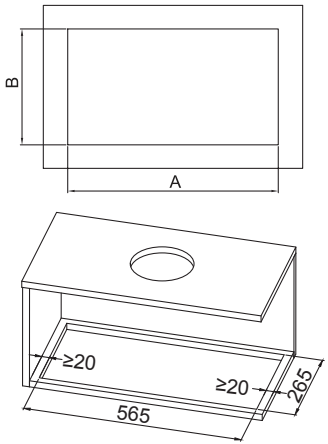


A	565
B	265

6

Выполните разметку выреза согласно размерам выходного патрубка.
Все размеры указаны в мм.




Установка

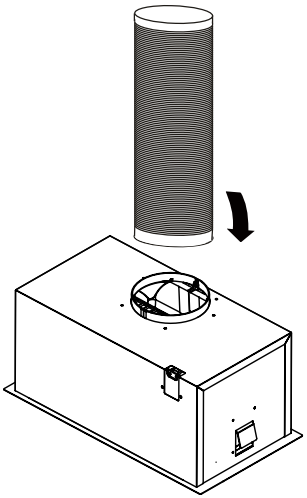


7

Закрепите вытяжной воздуховод на патрубке и установите его на вытяжку, как показано на рисунке.

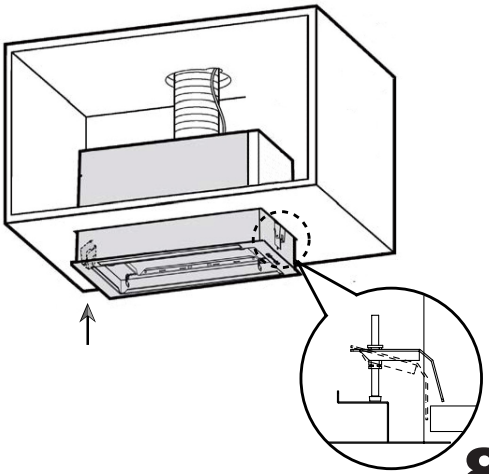



8

Поднимайте вытяжку в подвесной шкаф, пока опорная поверхность фиксирующего кронштейна не окажется на нижней полке шкафа.



Установка

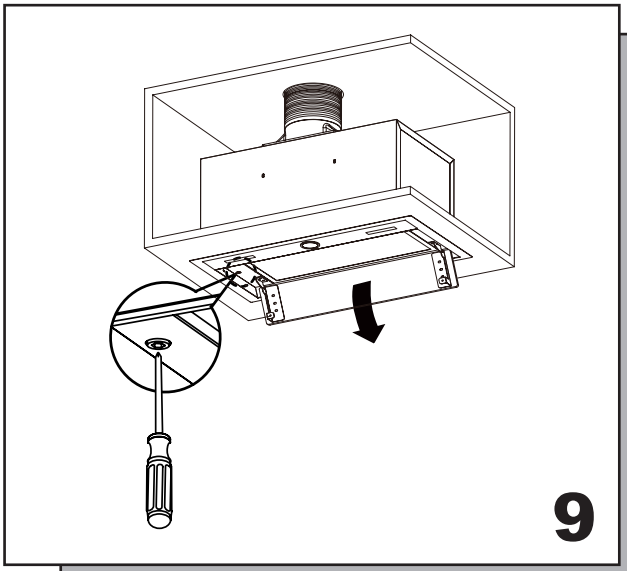

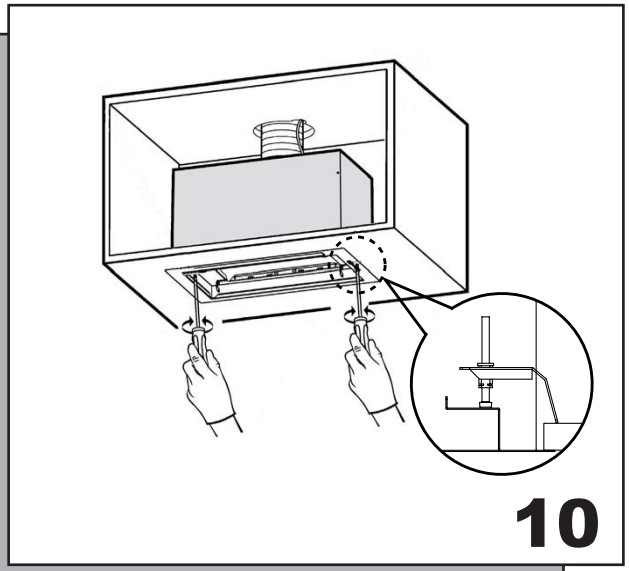

Закрепите вытяжной воздуховод на патрубке и установите его на вытяжку, как показано на рисунке.