ВАЖНО: Убедитесь, что имеющийся подвесной потолок выдержит вес прибора, который составляет приблизительно 20 кг.

Монтаж и демонтаж обратного клапана.

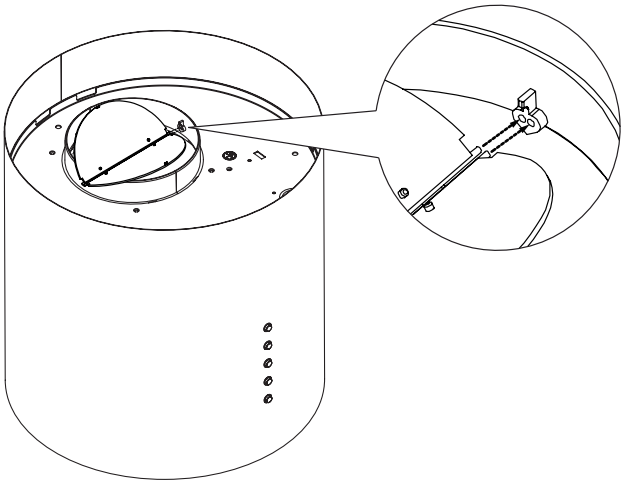


Рис.1

Рекомендуется, чтобы при установке нижняя часть вытяжки находилась на высоте не менее 550 мм для электрических плит и не менее 600 мм для газовых плит, но не более 750 мм для любого типа плит.

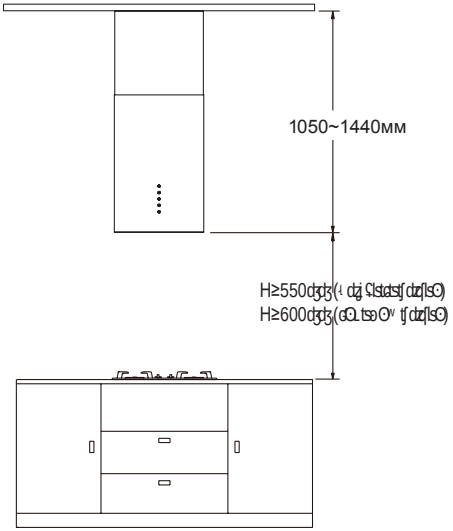


Рис.2

В зависимости от материала подвесного потолка, для крепления деревянного подвесного потолка используются 9 винтов ST4x35мм, а для крепления бетонного подвесного потолка - 6 разрывных болтов.

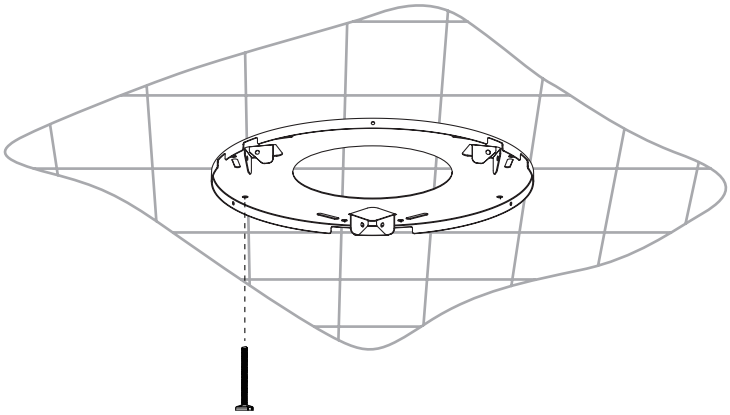


Рис.3

Рассчитайте телескопическую длину ползуна в соответствии с рисунком 2 и используйте винты M4x10 для крепления ползуна к уголку.

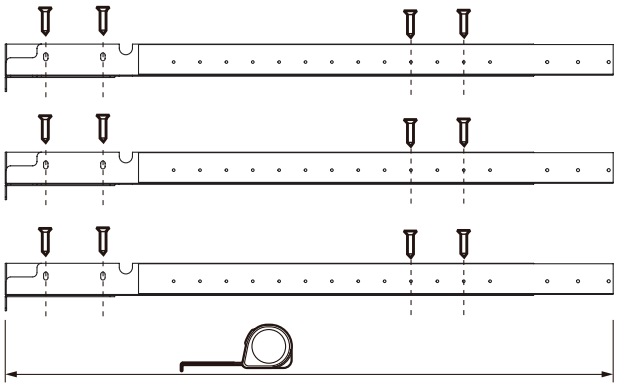


Рис.4

Закрепите уголок на корпусе вытяжки с помощью 6-ти винтов M5x15 и установите верхнюю часть декоративного кожуха. См. Рис.5. Установите внутреннюю часть декоративного воздуховода.

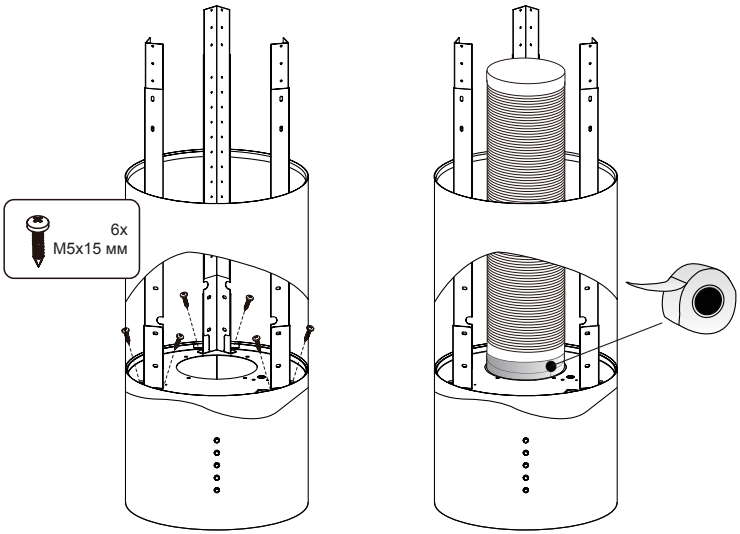


Рис.5

См. Рис.6, задвиньте внутрь верхнюю часть декоративного воздуховода на корпус вытяжки.

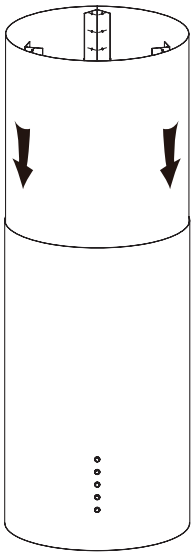


Рис.6

Закрепите устройство на подвесной пластине с помощью 6-ти винтов М4х10.

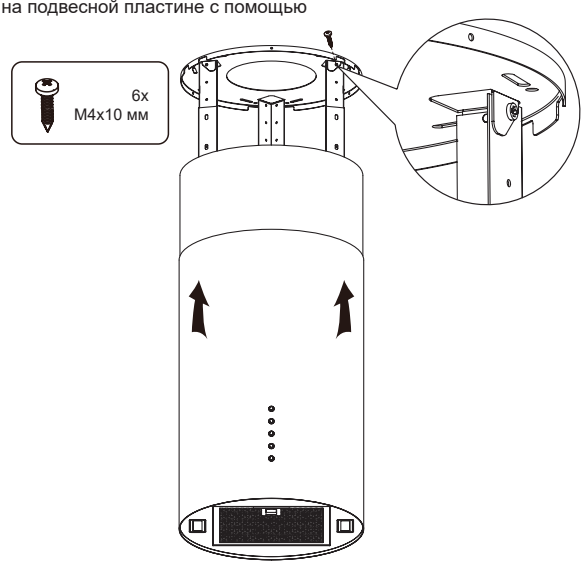


Рис.7

Закрепите верхнюю часть декоративного воздуховода на подвесной пластине с помощью 3-х винтов М4х10.

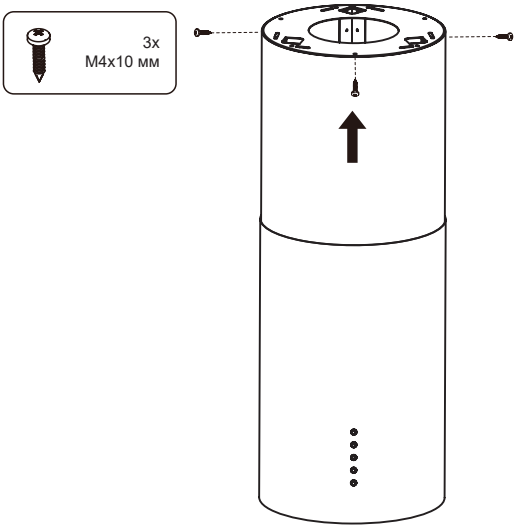


Рис.8