

Габариты / высота установки

ед. : мм

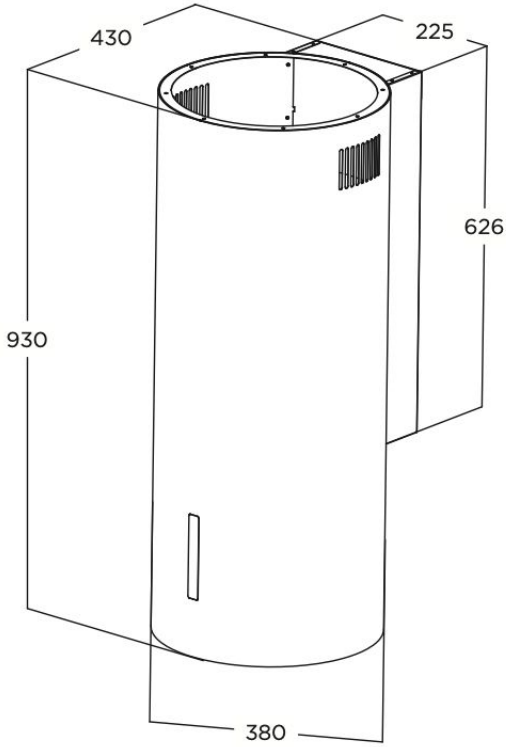


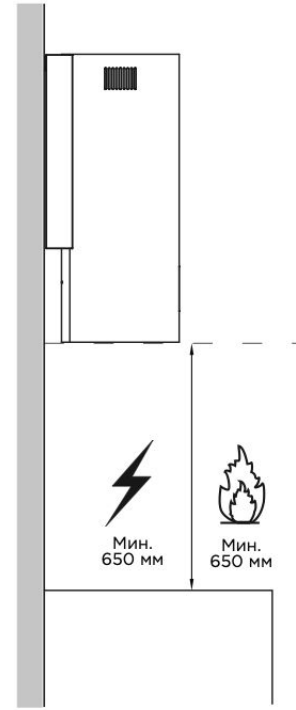

УСТАНОВКА

Разметка и установка на стену

Разметка и сверление отверстий

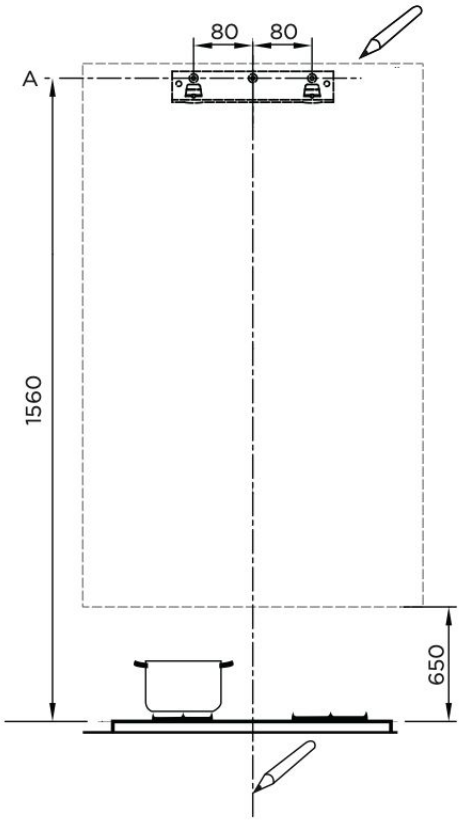



Разметьте следующие линии:

- Вертикальную осевую линию до потолка либо до верхней точки вытяжки.
- Горизонтальную линию А на высоте не менее 1560 мм над поверхностью плиты.

Отметьте следующие точки:


- Точки на горизонтальной линии А на осевой линии и на 80 мм вправо и влево от осевой линии.

Установите кронштейны:

- Просверлите отверстия в трёх точках на линии А, используя сверло Ø10 мм.
- Вставьте дюбели 6 в три отверстия.
- Закрепите кронштейн крепления вытяжки 8 тремя саморезами 7 (5 x 50), входящими в комплект поставки вытяжки.

Подвешивание корпуса вытяжки

- Подвесьте корпус вытяжки на кронштейн.
- Убедитесь, что вытяжка висит строго горизонтально по уровню.

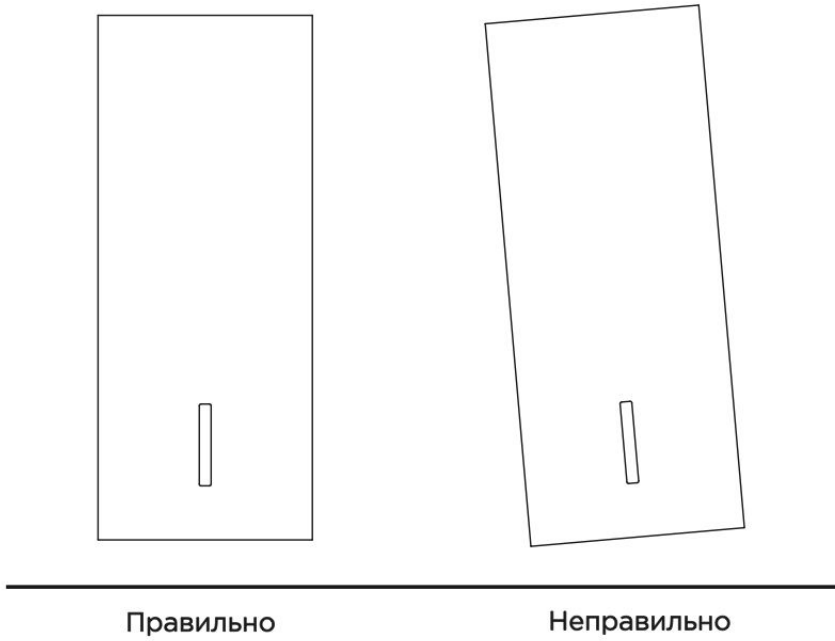

Подключение к вентиляции

Установка воздуховодной трубы

Вытяжку можно соединить с системой вентиляции при помощи воздухоотводной трубы диаметром 120 или 150 мм. При использовании трубы диаметром 120 мм на выходное отверстие 150 мм необходимо использовать переходник.

- Для установки воздуховодной трубы ø 120 мм вставьте переходник 3 на выходное отверстие корпуса вытяжки.
- Зафиксируйте трубу 4 на месте с помощью хомутов (не входят в комплект поставки).
- Снимите угольные фильтры.

