



Габариты / высота установки

ед.: мм

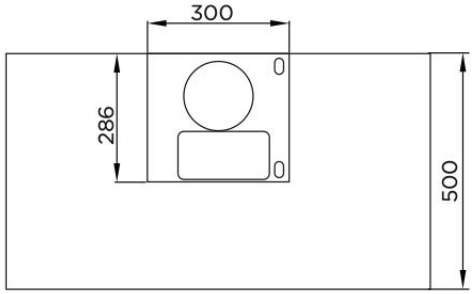

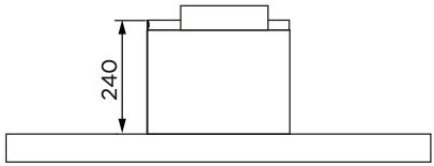

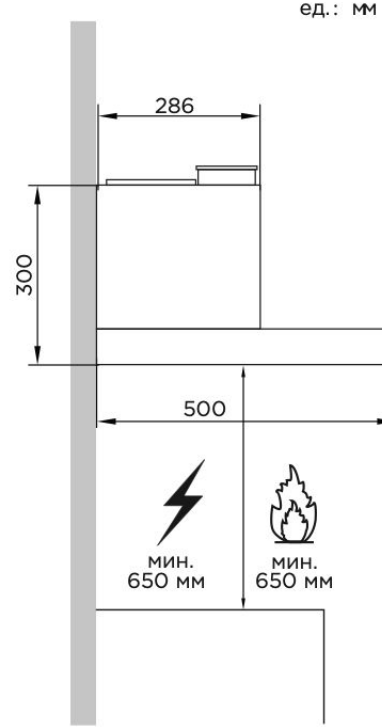


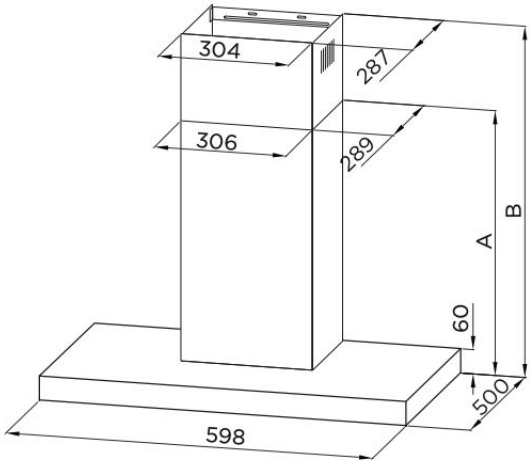


Вариант	Высота кожуха	A	B	Высота
1	400+390	450	485-820	450-820
2	500+490	550	585-1020	550-1020
3	600+590	650	685-1220	650-1220

УСТАНОВКА

Разметка и установка на стену

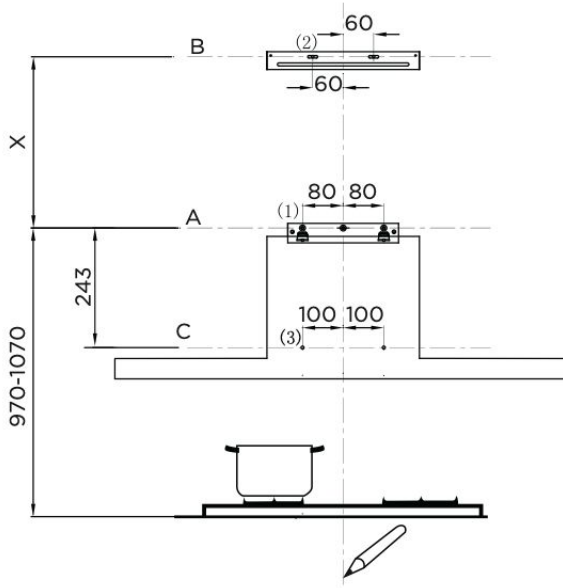

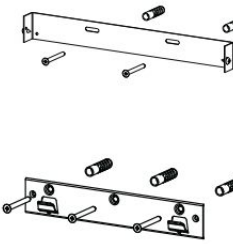

Вариант	Высота кожуха	X
1	400+390	160-500
2	500+490	260-700
3	600+590	360-900

Разметьте следующие линии:

- Вертикальную осевую линию до потолка либо до верхней точки вытяжки.
- Горизонтальную линию A на расстоянии 970-1070 мм от поверхности плиты. Высота зависит от длины, на которую вам нужно растянуть кожух воздуховода.
- Горизонтальную линию B на расстоянии X мм вверх от линии A
- Горизонтальную линию C на расстоянии мин.243 мм под линией A.

Отметьте следующие точки:


- Точки (1) на горизонтальной линии A, на осевой линии и на расстоянии 80 мм вправо и влево от нее.
- Точки (2) на вертикальной линии B, на расстоянии 60 мм вправо и влево от осевой линии.
- Точки (3) на горизонтальной линии C, на расстоянии 100 мм вправо и влево от осевой линии.
- Убедитесь, что все точки лежат на прямой и выровнены горизонтально по уровню.

Установите кронштейны (опция):

- Просверлите отверстия в точках (1) (2) (3) при помощи сверла или бура Φ10 мм.
- Установите дюбели 11 в отверстия (1) (2) (3).
- Прикрепите кронштейн 20 к стене при помощи 3 саморезов 10 (5 x 50), идущих в комплекте.
- Прикрепите кронштейн для кожуха воздуховода 21 при помощи 2 саморезов 10 (5 x 50), идущих в комплекте.


Нижняя часть кожуха дымохода

- Закрепите трубу дымохода на корпусе вытяжки.
- Прикрепите нижнюю часть кожуха при помощи 2 винтов 12.
- Прикрепите кронштейн к нижней части при помощи 2 винтов 12.

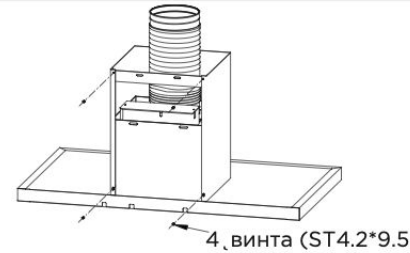

Подвешивание корпуса вытяжки

- Подвесьте корпус вытяжки на кронштейн 20.
- Убедитесь, что вытяжка висит строго горизонтально по уровню.
- Снимите фильтр с вытяжки. Прикрепите ее саморезами 10 к дюбелям 11 в точках (3).

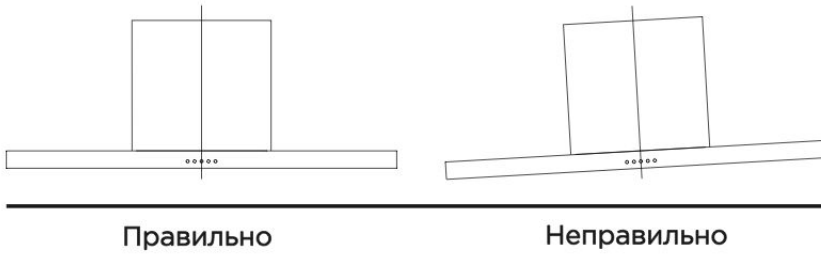

Подключение к вентиляции

Установка воздуховодной трубы

Вытяжку можно соединить с системой вентиляции при помощи воздухоотводной трубы диаметром 120 или 150 мм. При использовании трубы диаметром 120 мм на выходное отверстие 150 мм необходимо использовать переходник.

- Для установки воздуховодной трубы ø 120 мм вставьте переходник 3 на выходное отверстие корпуса вытяжки.
- Зафиксируйте трубу 4 на месте с помощью хомутов (не входят в комплект поставки).
- Снимите угольные фильтры.

