ВНИМАНИЕ!

- ► Устройство имеет большой вес. Для его перемещения требуется как минимум два человека.
- ► Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их безопасным для окружающей среды образом.

- ► Извлеките устройство из упаковки.
- ► Снимите все упаковочные материалы.


10.1 Условия окружающей среды

Температура в помещении всегда должна быть в диапазоне 10–43 °C, так как она может влиять на температуру внутри устройства и его энергопотребление. Не устанавливайте устройство рядом с другими излучающими тепло устройствами (духовыми шкафами, холодильниками) без изоляции.

10.2 Необходимое пространство


Требуемое пространство при открытой дверце (рис. 10.4)

10.4

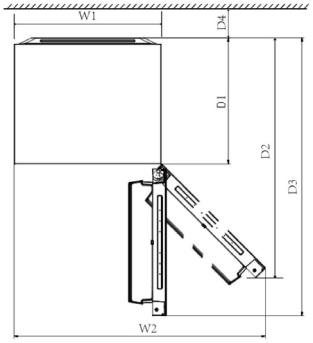

Модель	Ширина в мм			Глубина в мм			Расстояние до стены (мм)
A4F745CGBGRU1 A4F745CGWGRU1	W1	W2	W3	D1	D2	D3	D4
	700	–	1198,5	600	1140	1322	100

10.5

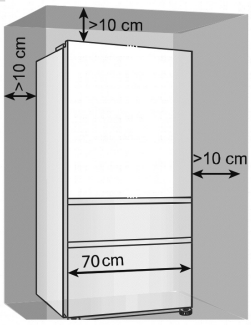

10.4 Схема вентиляции в разрезе


Для обеспечения достаточной вентиляции устройства по соображениям безопасности необходимо соблюдать требования к необходимым параметрам поперечного сечения вентиляции (рис. 10.5).

Для отдельно стоящего устройства: данный холодильник-морозильник не предназначен для использования в качестве встроенного прибора.

10.5 Выравнивание устройства


Устройство следует размещать на ровной и твердой поверхности.

1. Наклоните устройство немного назад (Рис. 10.5).
2. Выкрутите ножки на нужный уровень.
3. Устойчивость можно проверить, поочередно нажимая на диагонально противоположные углы. Легкое покачивание должно быть одинаковым в обоих направлениях. В противном случае рама может деформироваться; в результате возможно нарушение герметичности уплотнителя дверцы. Легкий наклон назад позволяет облегчить закрытие дверцы.

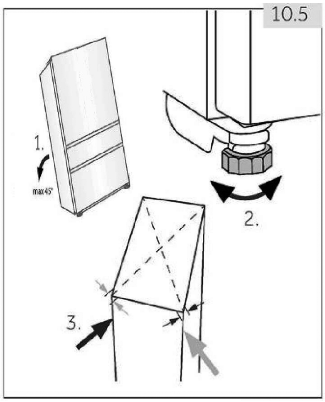

Примечание: Выравнивание

При дальнейшем использовании холодильника может произойти смещение дверцы из-за тяжести хранимых продуктов. В таком случае отрегулируйте положение дверцы в соответствии с приведенными выше методами.

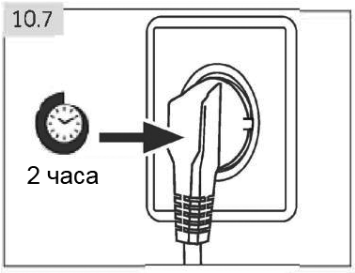

10.6 Время ожидания

В корпусе компрессора находится масло для автоматической смазки. Это масло может растечься по трубкам во время наклонной транспортировки. Перед подключением устройства к источнику питания вам необходимо подождать 2 часа (рис. 10.7), чтобы масло вернулось в корпус.

10.7 Электрическое соединение

Перед каждым подключением проверяйте следующее:

- ► параметры источника питания, сетевой розетки и предохранителя соответствуют требованиям, указанным на заводской табличке;
- ► розетка питания не является частью розеточного блока или удлинителя и заземлена;
- ► вилка и розетка строго соответствуют друг другу.

Вставьте вилку в правильно установленную розетку.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание рисков поврежденный шнур питания заменяется сервисной службой.

При установке устройства следует убедиться в том, что шнур питания не зажат и не поврежден.

Не размещайте переносные розетки или портативные источники питания на задней панели устройства.



Соблюдайте осторожность, чтобы не вызвать возгорание горючего материала.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Установите устройство в месте, где температура окружающей среды соответствует климатическому классу, указанному на заводской табличке устройства:

— расширенный диапазон температур: «данное холодильное оборудование предназначено для использования при температуре окружающей среды в диапазоне от 10 °C до 32 °C»;

— умеренный климат: «данное холодильное оборудование предназначено для использования при температуре окружающей среды от 16 °C до 32 °C»;

— субтропический климат: «данное холодильное оборудование предназначено для использования при температуре окружающей среды от 16 °C до 38 °C»;

— тропический климат: «данное холодильное оборудование предназначено для использования при температуре окружающей среды от 16 °C до 43 °C».

10.8. Реверсивность дверцы


Перед подключением устройства к источнику питания необходимо проверить, нужно ли менять сторону установки дверцы с правой (по умолчанию) на левую, если этого требует место установки и удобство использования.

ВНИМАНИЕ!


- ► Устройство имеет большой вес. Для того чтобы перевесить дверцу, потребуется два человека.
- ► Перед началом любой операции сначала отключите устройство от сети.
- ► Не наклоняйте устройство более чем на 45° во избежание повреждения системы охлаждения.

Этапы сборки (рис. 10.9):


1. Подготовьте необходимый инструмент.
2. Отсоедините устройство от сети.

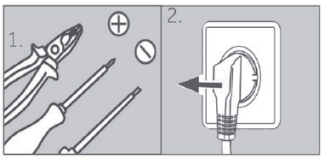


3. Выкрутите винты, крепящие переднюю панель (1), и снимите панель (2).
   Снимите маленькую крышку передней панели слева направо.
4. Отсоедините соединительный кабель.

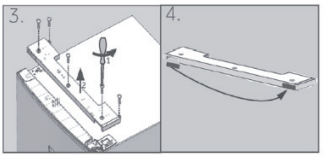


5. Снимите крышку верхней петли (1) и открутите верхнюю петлю (три винта) с правой стороны (2).
6. Осторожно снимите освободившуюся дверцу холодильника с нижней петли.

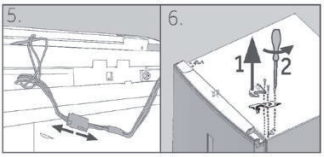

7. Переверните дверцу, открутите крышку (1) и ограничитель дверцы (2) с крепежной деталью (3).
8. Снимите нижнюю петлю верхней дверцы.

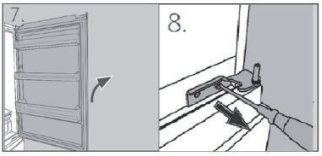

9. Измените положение заглушек и винта на боковой стороне.
10. Переместите дверной ограничитель с текущей позиции на противоположную сторону.

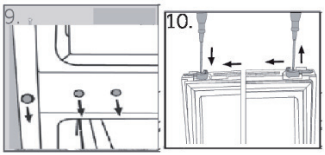

11. Возьмите новую нижнюю петлю верхней дверцы из комплекта аксессуаров и прикрутите ее к левой стороне устройства.
12. Аккуратно установите верхнюю дверцу на нижнюю петлю так, чтобы стержень вошел в гнездо петли.

