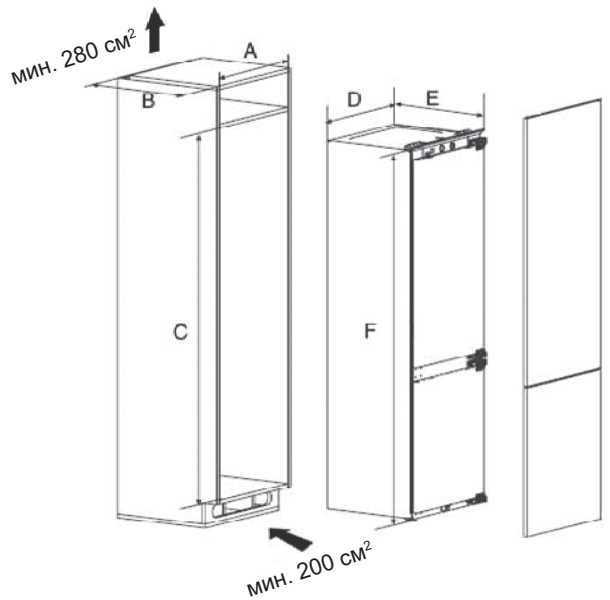


Рисунок 1: корпус в разобранном виде

Размеры шкафов (мм) (с учетом минимального зазора)	
A Внутренняя ширина	560-570
B Общая глубина	Мин. 550
C Внутренняя высота	1776-1782
Размеры изделия (мм)	
D Общая ширина	555
E Общая глубина	540
F Общая высота	1773

■ Подготовительные работы перед установкой шкафа

1. Определение направления открывания дверцы
   Заводской вариант сборки холодильника предусматривает открывание дверцы слева направо. При необходимости открывания дверцы справа налево, поменяйте верхние и нижние петли местами и установите их на левой стороне холодильника. Направление смены петель при установке указано стрелкой на рисунке ниже.
2. Установка пластины регулировки зазора
   При использовании шкафа T18 пластина регулировки зазора при установке не нужна.
   При использовании шкафа T15 пластина регулировки зазора при установке не нужна.

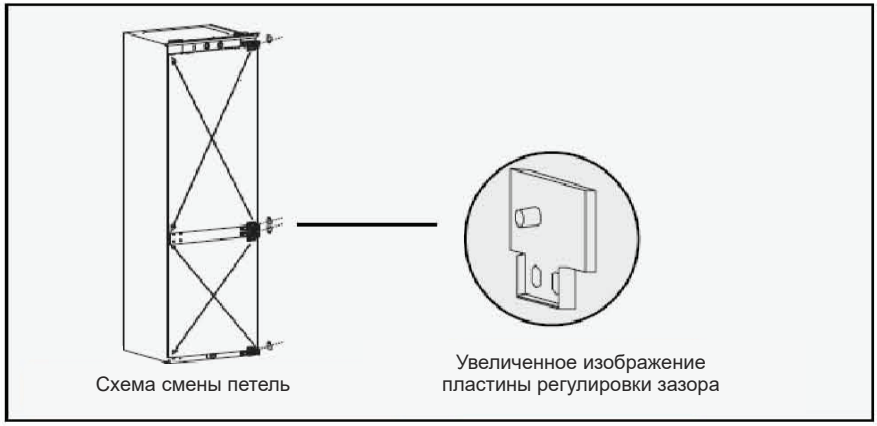


Схема смены петель


Увеличенное изображение
пластины регулировки зазора

Внимание


Толщина стенок шкафа T18 составляет 18 мм
Толщина стенок шкафа T15 составляет 15 мм

3. Установка верхних креплений и верхней накладки
   Закрепите верхние крепления на холодильнике при помощи винтов, затем установите на холодильник верхнюю накладку и убедитесь, что ее можно передвигать вперед и назад. (Если верхняя накладка длиннее поверхности шкафа, обрежьте ее соответствующим образом.)

4. Установка нижней крепежной ножки и пластины регулировки положения
   Сначала закрепите нижнюю крепежную ножку на холодильнике при помощи винтов, а затем прижмите пластину регулировки к левой стороне нижней крепежной ножки.

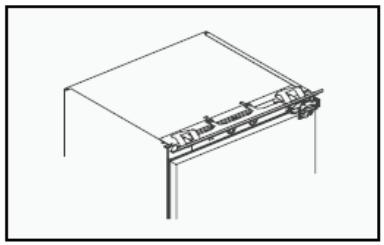


Установка верхней накладки

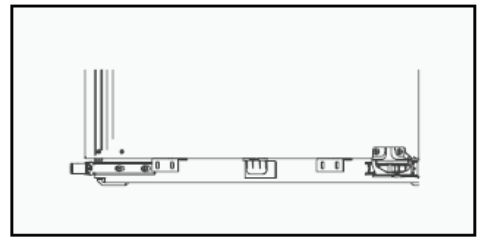


Установка нижней крепежной ножки
и пластины для регулировки положения


5. Отрегулируйте уплотняющие накладки
Отрегулируйте уплотняющие накладки на задней крышке компрессора таким образом, чтобы они держались за стенки ящика, и убедитесь, что расстояние между конденсатором и ящиком более 10 мм.

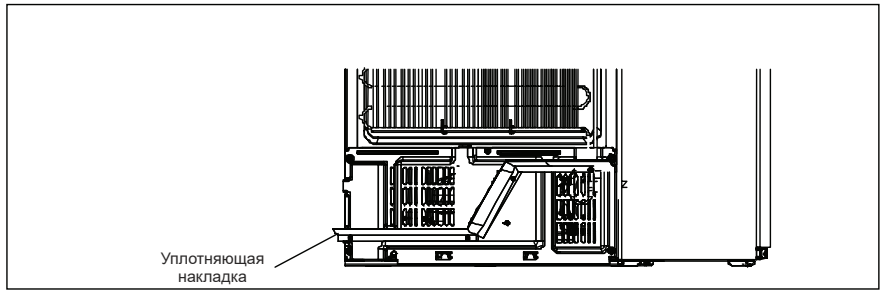

6. Установка накладки уплотнения дверцы
Снимите накладку уплотнения дверцы и закрепите ее на петле.

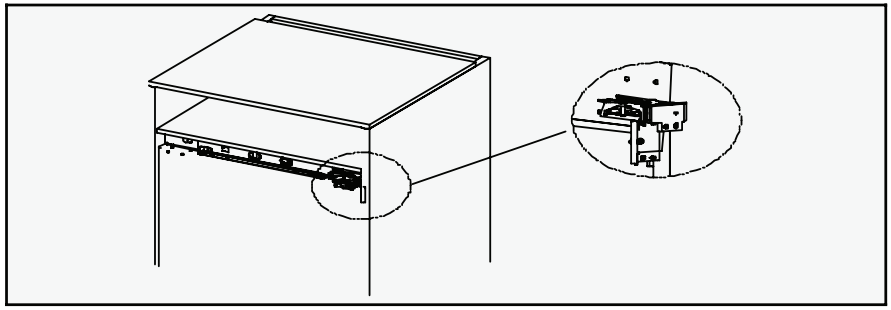


Установка холодильника в шкафу

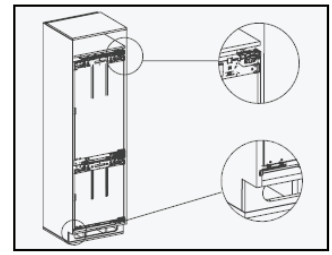

1. Пропустите шнур питания через отверстие на задней стороне ящика. Если розетка расположена внутри шкафа, вставьте вилку шнура питания холодильника в розетку, а затем установите холодильник в шкаф.
2. Поместите холодильник в шкаф, а затем отрегулируйте положение холодильника таким образом, чтобы накладка уплотнителя дверцы плотно прижималась к передней поверхности боковины шкафа, а пластина регулировки положения плотно прижималась к торцу боковины шкафа.

Осторожно	Соблюдайте осторожность, чтобы не раздавить шнуры питания. При повреждении шнура питания возможно возгорание.

3. Отрегулируйте горизонтальное положение холодильника, чтобы зазоры между холодильником и боковинами шкафа были одинаковыми.
4. Закрепите петли при помощи винтов (2 винтов, 1 винт используется для крепления 1 петли, а 2 винт – для крепления 4 петли). Вставьте остальные винты в резьбовые отверстия и туго затяните их после установки дверец шкафа.

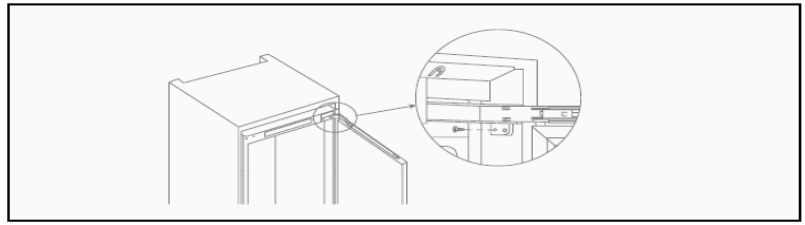

Винты для крепления петель

5. Прикрепите нижнюю крепежную ножку и пластину для регулировки положения к боковине шкафа при помощи шурупов.

