

2. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

РАСПАКОВКА



ВНИМАНИЕ!


- ▶ Морозильник очень тяжелый. Для его перемещения требуется как минимум два человека.
- ▶ Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их безопасным для окружающей среды образом.
- ▶ Извлеките морозильник из упаковки.
- ▶ Снимите все упаковочные материалы.

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Температура в помещении всегда должна быть в диапазоне 10–43 °С, так как она может влиять на температуру внутри устройства и его энергопотребление. Не устанавливайте устройство рядом с другими устройствами, излучающими тепло (духовыми шкафами, холодильниками).

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ


Необходимое пространство для открытия двери (Рис. 2-1):

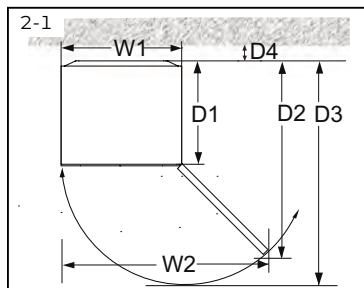

Ширина (мм)		Глубина (мм)			Расстояние до стены (мм)
W1	W2	D1	D2	D3	D4
595	955	592	1105	1215	100


Для отдельностоящего устройства: данный морозильник не предназначен для использования в качестве встроенного прибора.

ЗАЗОРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

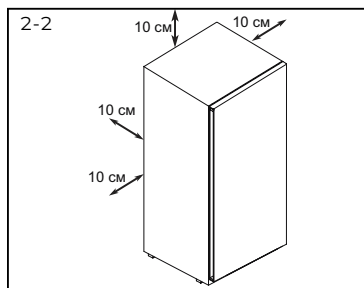

Для обеспечения достаточной вентиляции устройства в целях безопасности следует соблюдать требования к зазорам для вентиляции (Рис. 2-2).

ВЫРАВНИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

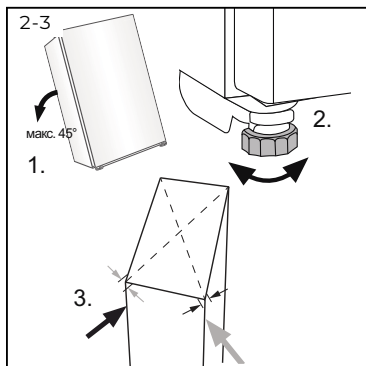


Устройство следует размещать на плоской и твердой поверхности. Если устройство устанавливается на подставку, необходимо использовать прочные и огнестойкие материалы. Никогда не используйте пенную упаковку в качестве подставки.

1. Наклоните устройство немного назад (Рис. 2-3).
2. Выкрутите ножки на нужный уровень.
3. Устойчивость морозильника можно проверить, попеременно надавливая на углы по диагонали. Легкое покачивание должно быть одинаковым во всех направлениях. В противном случае корпус может деформироваться; в результате произойдет разгерметизация дверных уплотнителей. Если немного отклонить морозильник назад, то это облегчает закрытие двери.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГУЛИРУЕМЫХ НОЖЕК


Если морозильник неустойчив, отрегулируйте ножки: поверните регулируемые ножки в направлении стрелки (Рис. 2-4), чтобы поднять или опустить их:

- При повороте ножек по часовой стрелке устройство будет подниматься.
- При повороте ножки против часовой стрелки устройство опускается.

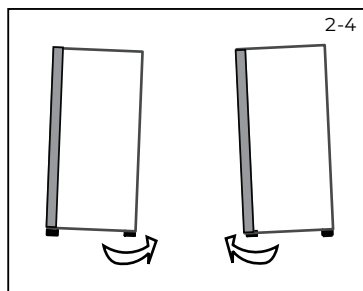

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ

Не требующее обслуживания смазочное масло находится внутри кожуха компрессора. Это масло может перетекать по трубкам во время наклонной транспортировки. Перед подключением устройства к источнику питания необходимо подождать 6 часов (Рис. 2-5), чтобы масло возвратилось в кожух.

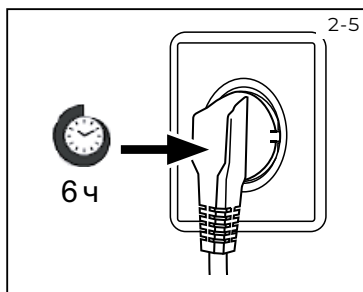

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПИТАНИЯ

Перед каждым подключением убедитесь, что:

- ▶ параметры источника питания, розетки и предохранителя соответствуют требованиям, указанным на заводской табличке;
- ▶ розетка не является частью удлинителя, разветвителя и заземлена;
- ▶ вилка и розетка строго соответствуют друг другу.

Подключайте вилку только к надлежаще установленной бытовой розетке.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание рисков поврежденный кабель электропитания должна заменять сервисная служба.


СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ

Перед подключением устройства к источнику питания необходимо проверить, нужно ли менять сторону установки двери с правой (по умолчанию) на левую, если этого требует место установки и удобство использования.



ВНИМАНИЕ!

- ▶ Морозильник очень тяжелый. Смену направления открывания двери следует выполнять вдвоем.
- ▶ Перед выполнением любых операций сначала отключите устройство от электросети.
- ▶ Не наклоняйте устройство более чем на 45° во избежание повреждения системы охлаждения.

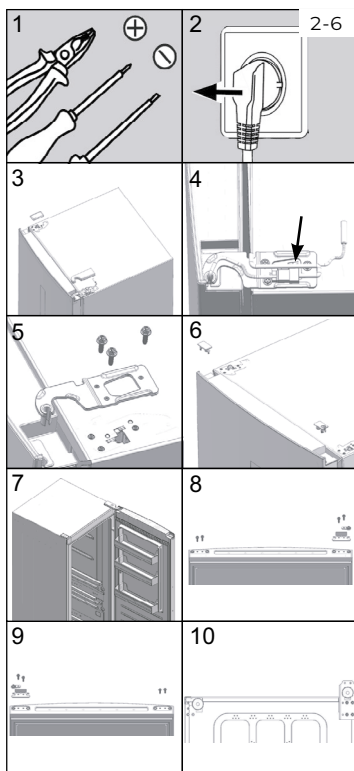

Последовательность действий (Рис. 2-6):

1. Подготовьте необходимый инструмент.
2. Отсоедините устройство от электросети.
3. Снимите крышку отверстия петли и крышку петли.
4. Отсоедините соединительный кабель.
5. Открутите винты и снимите петлю.
6. Снимите крышку на двери. Снимите крышку оси на двери.
7. Откройте и снимите дверь.
8. Переверните дверь вверх дном, выверните 2 винта на нижней части двери. Снимите 2 винта, дверной ограничитель и крышку оси на нижней части двери.
9. Возьмите ограничитель двери и более тонкую крышку оси из пакета принадлежностей, закрепите их 2 винтами. Закрепите 2 винта также с другой стороны двери.
10. Слегка наклоните корпус назад, снимите 4 винта, а затем нижнюю петлю.