
2. Иллюстрация установки

12-1




12-2

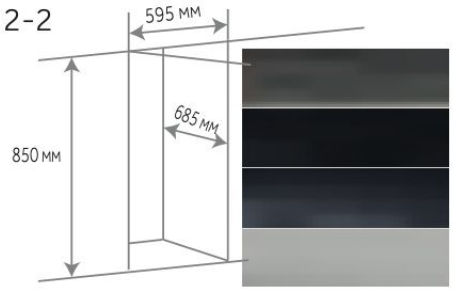


12-3




12-4

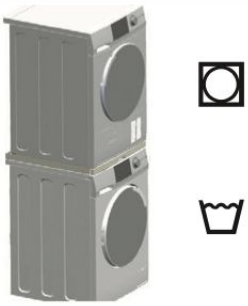


12-5

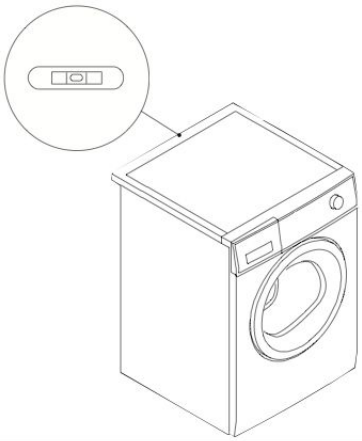


12-6

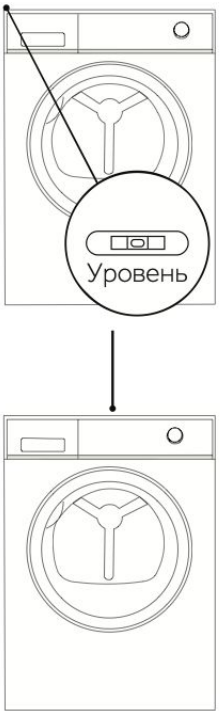


12-7

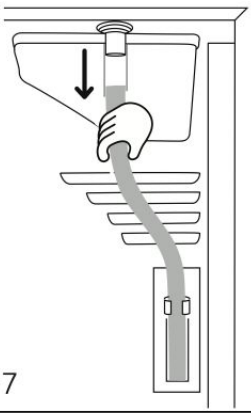

12-8

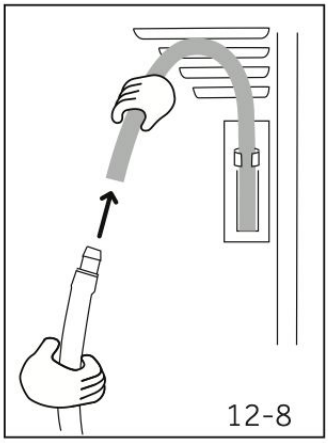

12-9

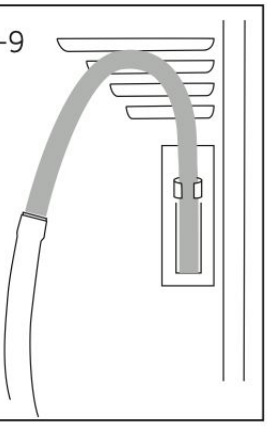

Примечание: Все иллюстрации по установке можно найти в начале данного руководства.

12.1 Подготовка

- Сначала удалите все упаковочные материалы, включая основание из полистирола. Открывая упаковку, можно увидеть капли воды. Это нормальное явление, вызванное заводскими испытаниями с использованием воды.

Примечание

Утилизируйте упаковку экологически безопасным способом. Для получения информации о текущих способах утилизации обратитесь к продавцу или в местные органы власти.

ВНИМАНИЕ!

После транспортировки и установки, НЕОБХОДИМО оставить сушильную машину на два часа перед использованием.

12.2 Транспортировка и время ожидания

Транспортируйте машину только в горизонтальном положении. Не требующее обслуживания смазочное масло находится внутри кожуха компрессора. Это масло может проходить по трубкам во время наклонной транспортировки. Перед подключением устройства к источнику питания необходимо подождать 2 часа, чтобы масло возвратилось в кожух.

12.3 Установка машины

Устройство следует размещать на плоской и сплошной поверхности. Установите ножки на желаемый уровень (Рис. 12-1).

12.4 Установка под столешницу

Размеры ниши должны как минимум соответствовать габаритным размерам (Рис. 12-2).

1. Поместите прибор рядом с нишей. Убедитесь, что все соединения легко доступны и работают.
2. Точно отрегулируйте все ножки, чтобы получить устойчивое ровное положение.
3. Осторожно установите прибор в нишу.
4. Обеспечьте достаточную вентиляцию.

12.5 Подключение к сети питания

Перед каждым подключением убедитесь, что:


- источник питания, розетка и предохранитель соответствуют заводской табличке;
- розетка не является частью удлинителя, разветвителя и заземлена;
- вилка и розетка строго соответствуют друг другу.

Вставьте штепсельную вилку в розетку (Рис. 12–3).

ВНИМАНИЕ!

Во избежание опасности поврежденный кабель питания должен быть заменен сервисным агентом.

12.6 Установка сушильной машины поверх стиральной машины

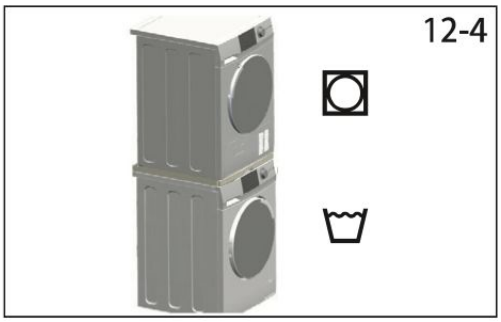

Допускается установка сушильной машины в колонну (сверху), на стиральную машину Haier с глубиной верхней крышки не менее 45 см. и шириной 59,5 см.
и использованием соединительного элемента Haier модели CK-1/CKS-1 (Рис. 12-4). Не все стиральные машины подходят для этой цели. Актуальный список моделей стиральных машин и соединительных элементов подходящих для установки в колонну вы можете уточнить в информационном центре Haier.
Изготовитель/импортер/продавец не несет материальной или иной ответственности при установке в колонну сушильной машины с использованием стиральной машины несоответствующей торговой марки, глубины и ширины, и/или соединительного элемента другой модели.

12.7 Выравнивание машины

ВАЖНО выровнять машину, чтобы обеспечить ее эффективную работу с минимальным уровнем шума. Сушильная машина должна быть выровнена как можно ближе к ее окончательному положению, чтобы она ровно стояла на всех четырех ножках.

Выровняйте машину со всех сторон (Рис. 12-5):

- Разместите уровень по центру задней части машины.
- Регулируйте положение задних ножек до тех пор, пока сушильная машина не выровняется.
- Запрещается полностью отвинчивать ножки от корпуса.

Выровняйте сушильную машину спереди назад (Рис. 12-6):

- Разместите уровень на левой стороне.
- Отрегулируйте переднюю левую ножку (опустите вниз).
- Повторите указанные шаги для правой ножки.

Дважды проверьте уровень машины (Рис. 12-6):

- Разместите уровень по центру передней части машины.
- Убедитесь, что машина не шатается.
- Если машина не выровнена, повторите указанные выше действия.

После выравнивания углы сушильной машины не должны касаться пола, а сама машина не должна шататься.


12.8 Слив

Машина оснащена конденсатором, который накапливает воду во время цикла сушки. Вода собирается в съемный резервуар для воды, расположенный в верхнем левом углу машины, и автоматически сливается через сливной шланг.
Мы рекомендуем настроить автоматический слив воды, если возможно, особенно при сушке с полной загрузкой, чтобы избежать необходимости опорожнять резервуар для воды во время цикла сушки.


12.8 Подсоединение сливного шланга

- Отсоедините черный шланг от крепления в задней части машины (Рис. 12-7).
- Размотайте сливной шланг (входит в комплект поставки) и подсоедините его к черному шлангу (Рис. 12-8).
- Поместите другой конец сливного шланга в ванну (рис. 12-9). Не перегибайте.


12.9 Изменение направления открывания дверцы (при необходимости)

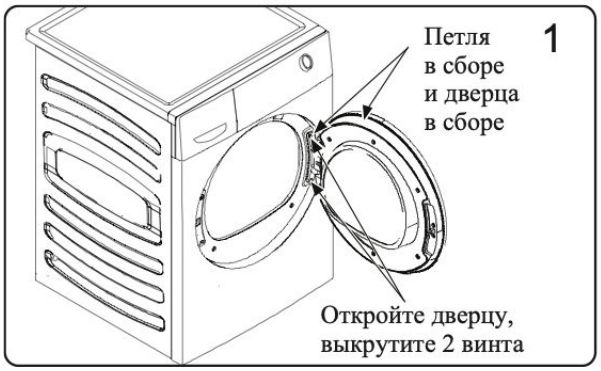


1. Откройте дверцу и снимите 2 крепежных винта, снимите дверцу в сборе.

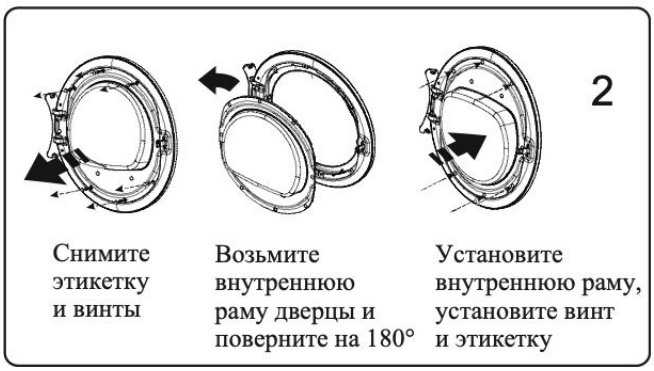

2. Как показано на рисунке выше, извлеките этикетку и винт, а поверните внутреннюю раму дверцы на 180°, установите все детали на место.

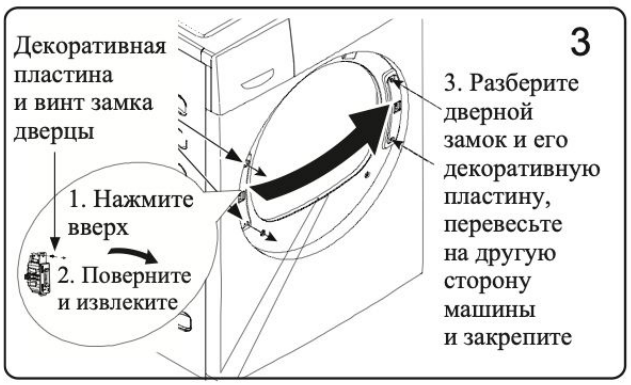

3. Снимите левую декоративную пластину, сначала установите винт блокировки двери, а затем установите декоративную пластину и закрепите винт

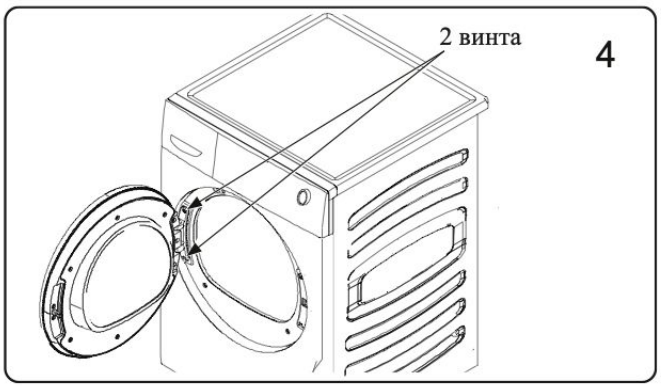

4. Установите дверцу на место