11 – Установка

11.1 Подготовка

- ► Удалите весь упаковочный материал. Открывая упаковку, можно увидеть капли воды. Это нормальное явление является результатом заводских испытаний с водой.
- ► Удалите весь упаковочный материал, включая основу из полистирола.

Примечание

Утилизируйте упаковку экологически безопасным способом. Для получения информации о текущих способах утилизации обратитесь к продавцу или в местные органы власти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

После транспортировки и установки, НЕОБХОДИМО оставить сушилку на два часа перед использованием.


11.2 Транспортировка и время ожидания

Транспортируйте прибор только в горизонтальном положении. Необслуживаемое смазочное масло находится в капсуле компрессора. Это масло может проходить через закрытую систему трубопроводов при транспортировке под углом. Перед подключением прибора к сети необходимо подождать 2 часа, чтобы масло стекло обратно в капсулу.


11-1



11-2

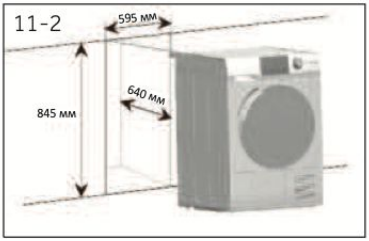

11-3

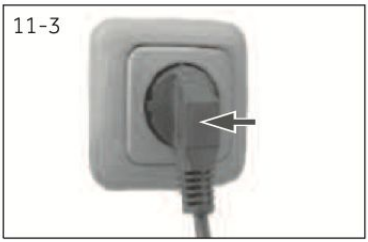

11.3 Выравнивание прибора

Прибор следует ставить на ровную и твердую поверхность. Выставьте ножки на желаемый уровень (рис. 11-1).

11.4 Установка под столешницу

Размеры ниши должны как минимум соответствовать габаритным размерам (рис. 11-2).

1. Поместите прибор рядом с нишей. Убедитесь, что все соединения легко доступны и работают.
2. Точно отрегулируйте все ножки, чтобы получить устойчивое ровное положение.
3. Осторожно установите прибор в нишу.
4. Обратите внимание на достаточную вентиляцию.

11.5 Электрическое соединение

Перед каждым подключением проверяйте, что:

- ► источник питания, розетка и предохранитель соответствуют заводской табличке.
- ► розетка заземлена и не имеет нескольких гнезд или удлинителей.
- ► вилка и розетка строго соответствуют.

Вставьте вилку в розетку. (Рис. 11-3).


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если шнур питания поврежден, его должен заменить сервисный агент (см. гарантийный талон), чтобы избежать опасности!

11.6 Перевешивание двери (только для моделей 8/9 кг)

- ► Перед тем как начать, отключите сушилку от электросети.
- ► Обращайтесь с деталями осторожно, чтобы не поцарапать краску.
- ► Установите рабочую поверхность на двери, во избежание царапин.
- ► Требуемые инструменты: Крестовая отвертка.
- ► После того, как вы начнете, не перемещайте шкаф, пока перевешивание дверцы не будет выполнено.
- ► Эти инструкции предназначены для переноса петель с правой стороны на левую. Если вы когда-нибудь захотите перевесить их обратно на правую сторону, следуйте этим же инструкциям и поменяйте местами все инструкции влево и вправо.

1. **Снимите дверцу в сборе.**
   Откройте дверцу. Выкрутите два винта, крепящих петлю/дверь в сборе к сушильной машине. Осторожно отложите петлю/дверь в сборе (рис. 11-4).
2. **Снимите, поверните и замените внутреннюю дверцу.**
   Удалите восемь наклеек и винты, которыми внутренняя дверца крепится к внешней дверце. Снимите внутреннюю дверцу, поверните ее на 180° и установите на внешнюю дверцу с помощью тех же восьми винтов и наклеек (рис. 11-5).
3. **Снимите, поверните и замените дверной замок и запорную планку.**
   Выверните два винта, удерживающих запорную планку, затем выверните один винт дверного замка, нада-вите и выньте замок, повернутый на 180°, и установите его на противоположной стороне с помощью тех же восьми винтов и наклеек (рис. 11-6).
4. **Поверните и замените петлю/дверь в сборе.** Выверните два винта, удерживающих запорную планку, затем выверните один винт дверного замка, надавите и выньте замок, повернутый на 180°, и установите его на противоположной стороне с помощью тех же восьми винтов и наклеек (рис. 11-7).

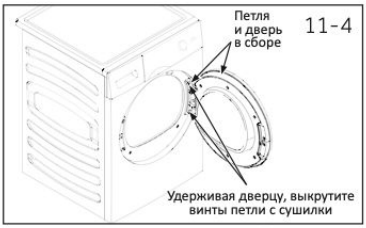

11-4



11-5




11-6


11.7 Стиральная и сушильная машины в комплекте

Допускается установка сушильной машины в колонну (сверху), на стиральную машину Haier с глубиной верхней крышки не менее 45 см. и шириной 59,5 см. и использованием соединительного элемента Haier модели CK-1/CKS-1 (рис. 11-8). Не всякая стиральная машина подходит для этой цели. Актуальный список моделей стиральных машин и соединительных элементов подходящих для установки в колонну вы можете уточнить в информационном центре Haier.

Изготовитель/импортер/продавец не несет материальной или иной ответственности при установке в колонну сушильной машины с использованием стиральной машины несоответствующей торговой марки, глубины и ширины, и/или соединительного элемента другой модели.

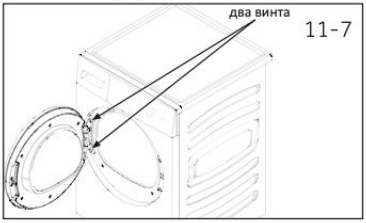

11-7

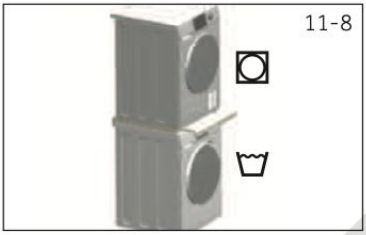
11-8