


## 2. УСТАНОВКА

### ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА

Вырежьте в столешнице отверстие в соответствии с размерами, показанными на рисунке.

В целях монтажа и использования вокруг отверстия необходимо обеспечить свободное пространство не менее 5 см.

Убедитесь, что толщина столешницы составляет не менее 30 мм. Выбирайте термостойкий материал столешницы во избежание деформации, вызванной тепловым излучением от варочной панели. См. рисунок ниже:

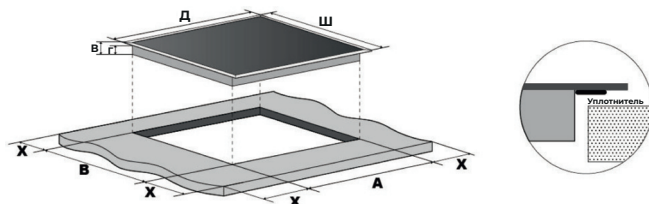



| Д (мм) | Ш (мм) | В (мм) | Г (мм) | А (мм) | В (мм) | Х (мм)  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 590    | 520    | 54     | 50     | 560    | 480    | 50 мин. |

При любых обстоятельствах необходимо обеспечить хорошую вентиляцию индукционной варочной панели и убедиться в том, что впускные и выпускные отверстия для воздуха не заблокированы. Убедитесь, что индукционная варочная панель исправна и находится в рабочем состоянии. Как показано ниже



### ПРИМЕЧАНИЕ:

Безопасное расстояние между варочной панелью и расположенным над ней шкафом должно быть не менее 760 мм.

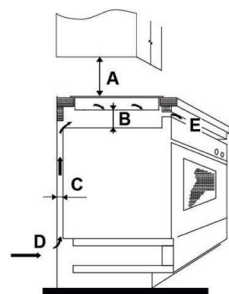

| А (мм) | В (мм)     | С (мм)     | D                | E                  |
|--------|------------|------------|------------------|--------------------|
| 760    | минимум 50 | минимум 30 | Воздухо-заборник | Выход воздуха 5 мм |

## Перед монтажом варочной панели убедитесь, что:

- рабочая поверхность представляет собой ровный прямоугольник, и никакие элементы конструкции не нарушают требования к пространству;
- рабочая поверхность изготовлена из термостойкого материала;
- если варочная панель установлена над духовкой, то в духовке имеется встроенный охлаждающий вентилятор;
- монтаж соответствует всем требованиям к зазорам и применимым нормам и правилам;
- в состав постоянной проводки, смонтированной и расположенной в соответствии с местными нормами и правилами в отношении электропроводки, входит подходящий разъединитель, обеспечивающий полное отсоединение от сетевого электропитания.

Необходимо использовать разъединитель одобренного типа, обеспечивающий разъединение контактов с воздушным зазором 3 мм для всех полюсов (или всех активных проводников, если это допускается местными правилами прокладки электропроводки);

- разъединитель будет легко доступен пользователю после монтажа варочной панели;
- при наличии сомнений в отношении монтажа проконсультируйтесь с местными компетентными строительными органами и ознакомьтесь с местными нормативными актами;
- для поверхностей стен, окружающих варочную поверхность, используется термостойкая и легкая в очистке отделка (например, керамическая плитка).


## После монтажа варочной панели убедитесь, что:

- к кабелю питания нельзя получить доступ через дверцы или ящики шкафа;
- к основанию варочной панели обеспечен достаточный приток свежего воздуха;
- если варочная панель установлена над выдвижным ящиком или шкафом, то под основанием варочной панели устанавливается термозащитный барьер;
- разъединитель легко доступен пользователю.

## Установка уплотнителя

В комплекте для установки имеется уплотнительная лента, которая, будучи наклеенной по периметру варочной панели, предотвращает попадание жидкости в шкаф. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы правильно нанести данный уплотнитель.

- Снимите подложку с уплотнительной ленты, убедившись, что прозрачный клей по-прежнему остается на самом уплотнителе.
- Переверните варочную панель и правильно расположите уплотнительную ленту под краем панели, чтобы внешняя часть уплотнителя точно совпадала с внешним краем варочной панели.

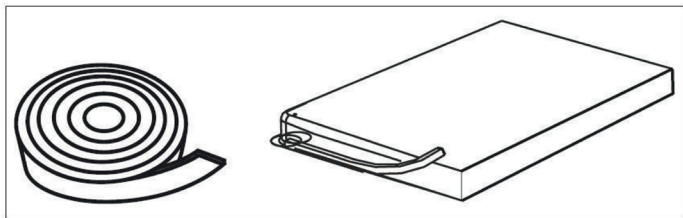

- Равномерно и надежно закрепите уплотнение на варочной панели, плотно прижимая его по месту.


## Перед установкой крепежных кронштейнов

Устройство следует поместить на устойчивую ровную поверхность (используйте упаковку). Не нажимайте на элементы управления.

## Регулировка положения кронштейна

Для обеспечения фиксации в столешнице с помощью винтов установите 4 кронштейна, расположенных в нижней части варочной панели (см. рисунок).

Отрегулируйте положение кронштейнов в соответствии с толщиной столешницы.

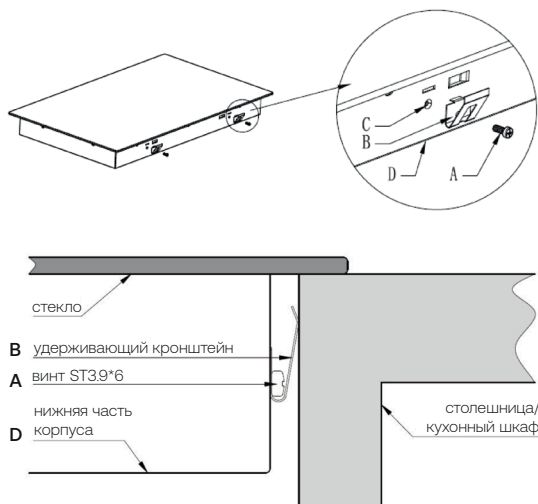

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Подключение этой варочной панели к электросети должен выполнять только соответствующий квалифицированный специалист. Перед подключением варочной панели к электросети убедитесь, что:

- 1) внутренняя электропроводка соответствует мощности, потребляемой варочной панелью;
- 2) напряжение соответствует значению, указанному на табличке с паспортными данными;
- 3) сечение кабеля питания позволяет ему выдерживать нагрузку, указанную на табличке с паспортными данными.

Для подключения варочной панели к электросети не используйте адаптеры, переходники или разветвители, так как они могут вызвать перегрев и возгорание. Кабель питания не должен касаться каких-либо горячих деталей и должен быть расположен таким образом, чтобы его температура в любой точке не превышала 75 °С.


Уточните у электрика, не требуются ли изменения во внутренней проводке. Любые изменения должны производиться только квалифицированным электриком.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

2

УСТАНОВКА

Блок питания должен быть подключен в соответствии с применимым стандартом или с использованием однополюсного автоматического выключателя. Способ подключения показан ниже.

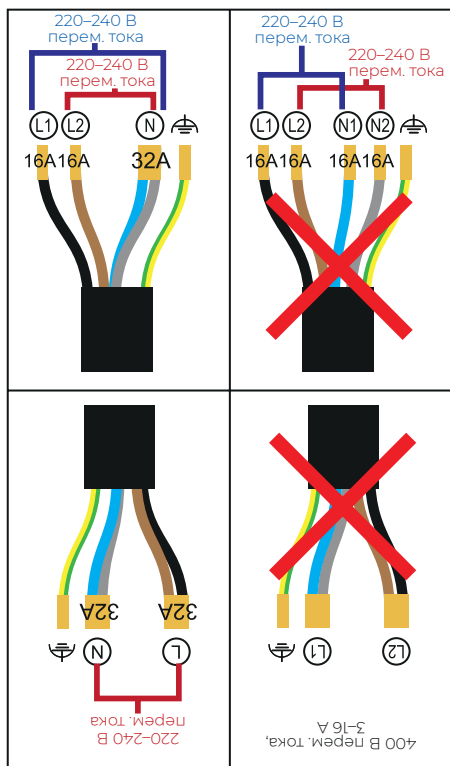

- Если кабель поврежден или требует замены, эта операция должна выполняться представителем центра послепродажного обслуживания с использованием специальных инструментов во избежание несчастных случаев.
- Если устройство подключается непосредственно к сети, необходимо установить многополюсный автоматический выключатель с расстоянием между контактами не менее 3 мм.
- Монтажник должен убедиться в выполнении правильного электрического соединения в соответствии с правилами безопасности.
- Кабель не должен быть изогнут или передавлен.
- Регулярная проверка и замена кабеля должна осуществляться только авторизованными специалистами.