Инструкции по установке

Для персонала по монтажу

Важное примечание

- Для обеспечения надлежащей работы духового шкафа необходимо выбрать подходящую поверхность (столешницу).
- Панель кухонного гарнитура, примыкающая к духовому шкафу, должна быть изготовлена из жаропрочных материалов. Кухонный гарнитур, изготовленный из фанеры, должен выдерживать температуру не менее 120 градусов Цельсия. Когда пластик или клей не выдерживают такой температуры, элементы кухонного гарнитура плавятся и деформируются.
- После установки духового шкафа в кухонный гарнитур электрические компоненты должны быть полностью изолированы. Это обязательное требование безопасности.
- Все элементы крепления духового шкафа должны быть надежно зафиксированы, чтобы их невозможно было снять без использования специальных инструментов.
- Снимите заднюю часть кухонного гарнитура, чтобы обеспечить должную циркуляцию воздуха вокруг духового шкафа.
- Зазор между стеной и стойкой духового шкафа должен составлять не менее 45 мм.
- Некоторые металлические элементы духового шкафа довольно острые, поэтому следует использовать защитные перчатки во время установки.

Электрические разъемы

Внимание

Электропроводка духового шкафа должна быть оборудована устройством отключения всех полюсов в соответствии с требованиями электробезопасности.

После установки оборудования необходимо иметь другие способы отключения электропитания. Электропитание отключается с помощью вилки питания или выключателя стационарной проводки, который отвечает требованиям электробезопасности.

Важная информация

Прибор предназначен для подключения с трехконтактным шнуром питания и может быть подключен только лицензированным специалистом в соответствии со схемой подключения.


Замена кабеля питания может осуществляться только квалифицированным электриком, который руководствуется соответствующими нормами и правилами.

Запрещается использовать несколько вилок и удлинителей. Перегрузка может привести к возгоранию.

Если после установки соединение становится недоступным, должен быть предусмотрен полноконтактный изолирующий выключатель с контактным зазором не менее 3 мм.

Подключите провода шнура электропитания в соответствии со следующей цветовой маркировкой:

Зеленый и Желтый	Заземление ⏚ (E)
Синий	Ноль (N)
Коричневый	Фаза (L)

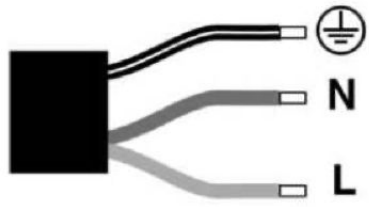


Правильно установленный духовой шкаф


⚠ Примечание

Для установки духового шкафа требуются два человека.

Основание духового шкафа должно быть установлено, как показано ниже.

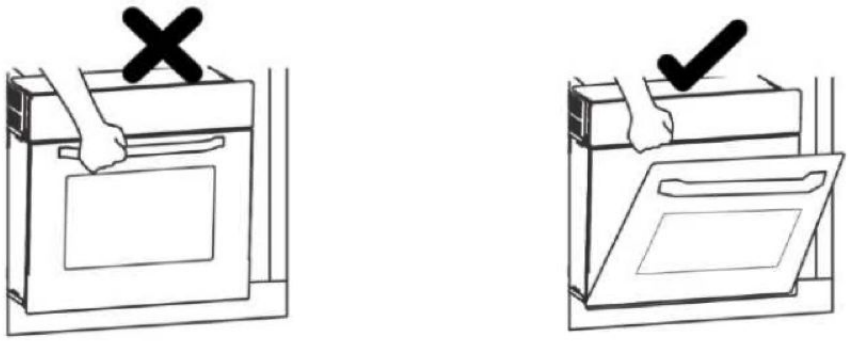

1. Обратите внимание на общие размеры, необходимые для установки.

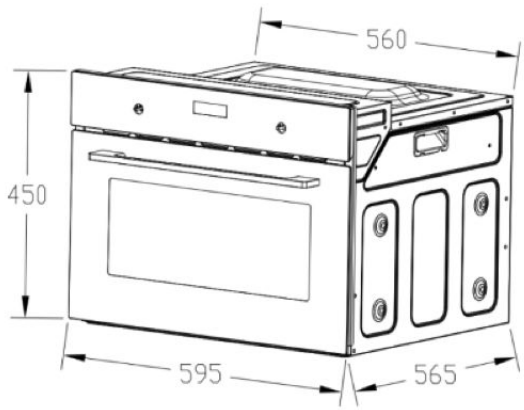


Единица измерения: мм

2. Варианты установки

Для оптимальной интеграции в кухонную мебель следует устанавливать прибор в стандартный шкаф шириной 600 мм так, чтобы он был заподлицо с передней частью шкафа. Прибор также может быть установлен с выступом.


Установка с выступом (вид сверху)

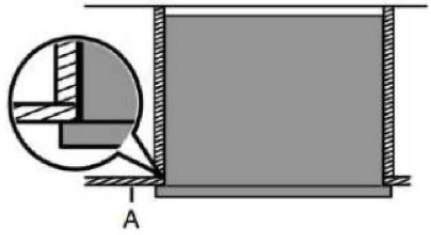

A: Мебельный фасад

Перед установкой прибора убедитесь, что шкаф соответствует следующим внутренним габаритам. Для обеспечения циркуляции воздуха духовой шкаф должен быть установлен в соответствии с размерами и расстоянием, указанными на рисунке ниже.


Установка с выступом

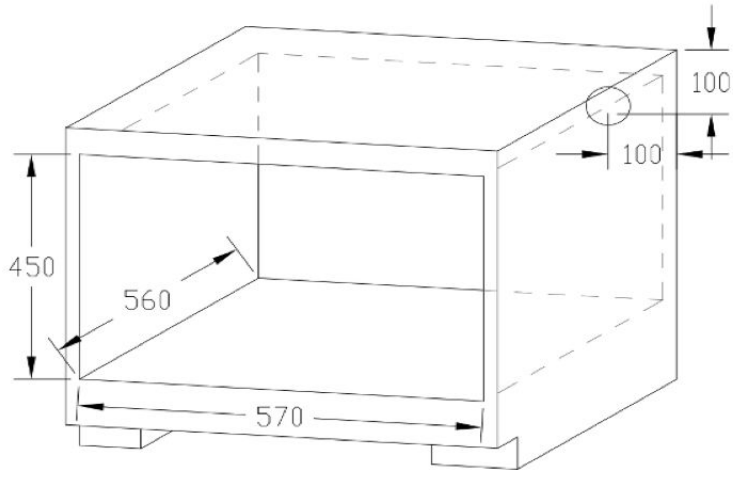

■ Примечание

• Духовой шкаф может быть установлен в любом термостойком шкафу.

Крепление духового шкафа к шкафу

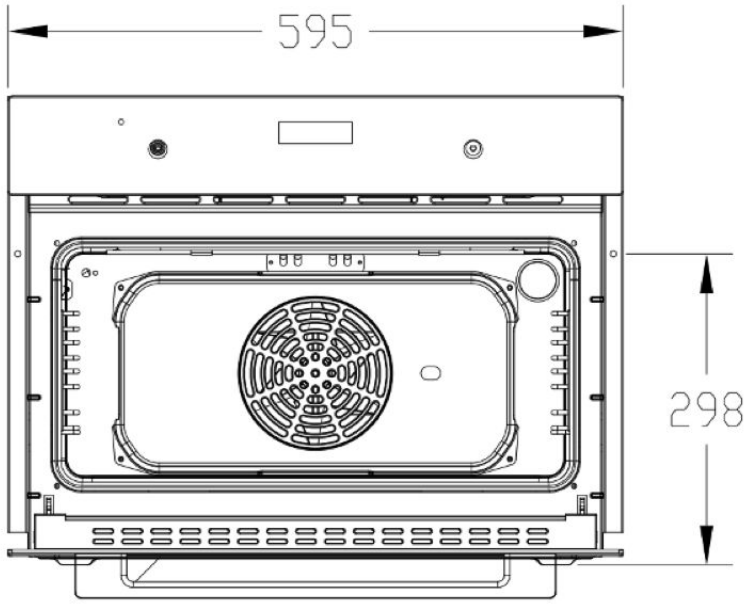

■ Примечание

• Откройте дверцу духового шкафа, проверьте боковую стенку духового шкафа и определите крепежное отверстие.

Утилизация электроприбора



Старую бытовую технику нельзя выбрасывать с обычными бытовыми отходами. Ее следует отправлять в специализированный центр сбора и утилизации электрооборудования. Соответствующий символ, нанесенный на изделие, инструкцию по эксплуатации или упаковку, указывает на возможность вторичной переработки.

Материалы, используемые внутри устройства, пригодны для вторичной переработки. На них нанесена маркировка с соответствующей информацией. Отправляя материалы или компоненты отслуживших устройств на переработку вы вносите значительный вклад в защиту окружающей среды.

Информацию о специализированных центрах утилизации бытовой техники можно получить у местных органов власти.