Важное примечание

- Для обеспечения правильной работы духового шкафа необходимо, чтобы покрытие кухонного гарнитура было подходящим.
- Панель кухонного гарнитура, примыкающая к духовому шкафу, должна быть изготовлена из термостойких материалов. Для кухонного гарнитура, изготовленного из фанеры, необходимо убедиться, что клей выдерживает температуру не менее 120 градусов Цельсия. Если пластик или клей не выдержат такой температуры, покрытие мебели расплавится и деформируется.
- После установки духового шкафа в кухонное оборудование электрические компоненты должны быть полностью изолированы. Это требование безопасности, установленное законом.
- Все детали духового шкафа должны быть надежно закреплены на месте и не могут быть сняты без использования специальных инструментов.
- Кухонный шкаф не должен иметь задней стенки, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг духового шкафа.
- Зазор позади духового шкафа должен составлять не менее 45 мм.
- Поскольку о ручки для переноски духового шкафа и металлические детали легко порезаться, монтажники должны работать в перчатках.

Электрическое подключение

Осторожно

Электропроводка духового шкафа должна быть оснащена устройством отключения всех полюсов в соответствии с правилами электрических подключений.


После установки прибора необходимо предусмотреть другие способы отключения электропитания. Электропитание отключается с помощью доступной вилки или стационарного выключателя, отвечающего требованиям к электрическим подключениям.

Важная информация

Прибор предназначен для стационарной установки с трехконтактным шнуром питания и может быть подключен только лицензированным специалистом в соответствии со схемой подключения.
Только квалифицированный электрик может заменить шнур питания с учетом соответствующих норм.
Не используйте многоместные розетки, удлинители или разветвители. Перегрузка может привести к пожару.
Если после установки место подключения становится недоступным, необходимо установить разъединитель всех контактов с зазором между контактами не менее 3 мм.

Подключите провода сетевого шнура питания в соответствии со следующей цветовой маркировкой:

Зеленый и желтый	Земля ⏚ (E)
Синий	Ноль (N)
Коричневый	Фаза (L)

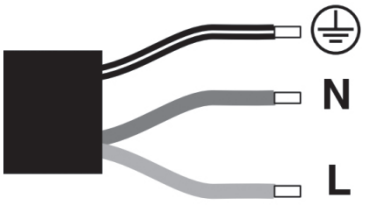


Советы по установке


⚠ Примечание

При установке духового шкафа необходимо присутствие двух человек.

Основание духового шкафа должно быть установлено, как показано ниже.

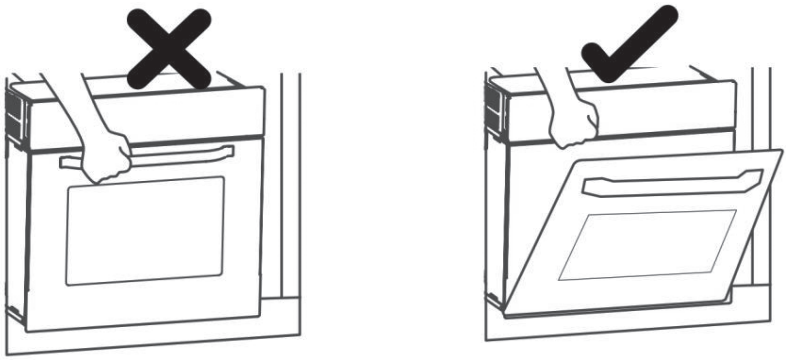



1. Обратите внимание на общие размеры, необходимые для установки.

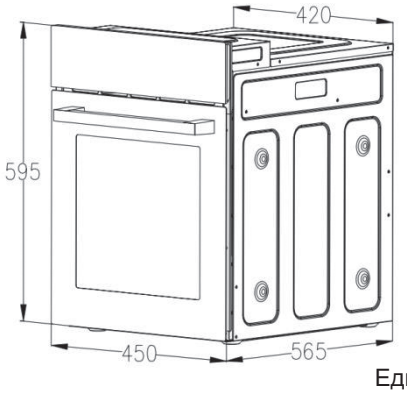

Единица измерения: мм

2. С выступом

Для наилучшей интеграции в кухню установите устройство в стандартный шкаф шириной 450 мм, чтобы добиться эффекта заподлицо с фасадом шкафа. Устройство также может быть установлено с выступом.

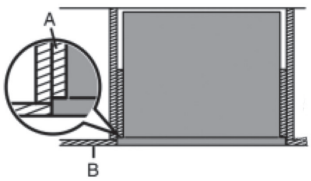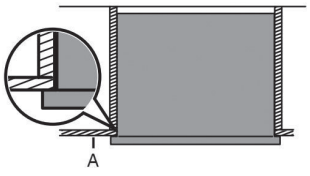
Заподлицо (вид сверху)	С выступом (вид сверху)
	
A: Боковые панели утоплены на 25 мм от внешних фасадов шкафов/дверей для встраивания духовки вровень с фасадом. B: Мебельный фасад.	A: Мебельный фасад.

Инструкции по установке

Для специалистов по установке

Перед установкой устройства убедитесь, что кухонный шкаф соответствует указанным ниже внутренним размерам. Для обеспечения циркуляции воздуха духовой шкаф должен быть установлен в соответствии с размерами и расстоянием, указанными на рисунке ниже.


Установка с выступом

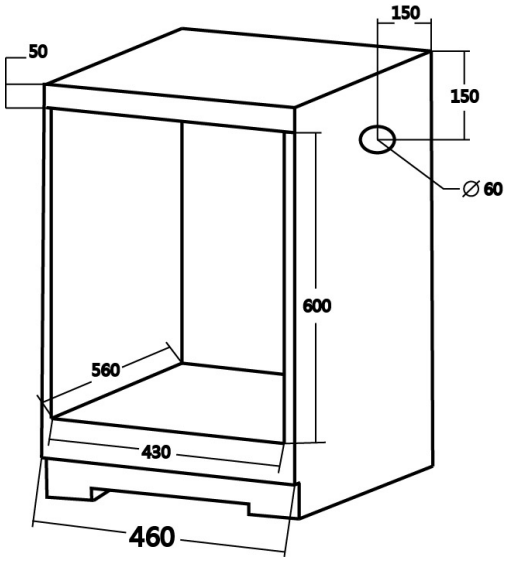

■ Примечание:

• Духовой шкаф может быть установлен в любой жаропрочный кухонный шкаф.

Крепление духового шкафа к кухонному шкафу

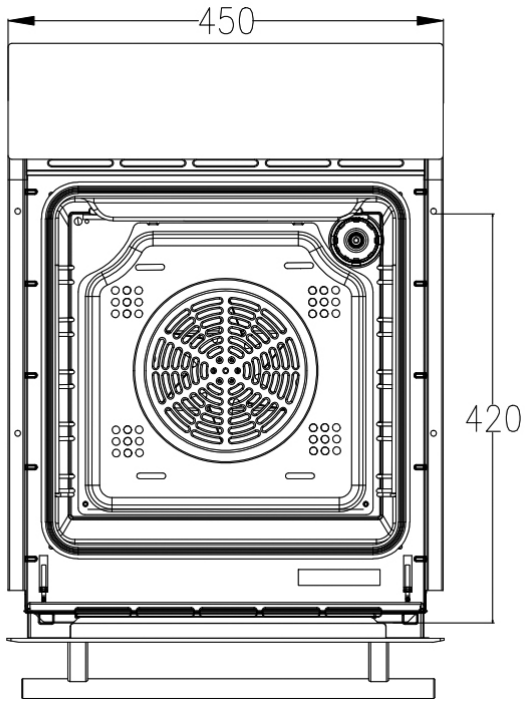

• Откройте дверцу духового шкафа, определите положение крепежных отверстий и закрепите духовой шкаф.