

Распаковка



ВНИМАНИЕ!

- ▶ Холодильник очень тяжелый. Для его перемещения требуется как минимум два человека.
- ▶ Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их безопасным для окружающей среды образом.
- ▶ Извлеките холодильник из упаковки.
- ▶ Удалите весь упаковочный материал.

Условия окружающей среды

Температура в помещении должна находиться 10 – 43°C, так как она может влиять на температуру в холодильнике и его энергопотребление. Не устанавливайте холодильник вблизи тепловыделяющих устройств (духовок, холодильников) без изоляции.

- ▶ Расширенный умеренный климат (3N): «данное холодильное оборудование предназначено для использования при температуре окружающей среды от 10 °C до 32 °C»;
- ▶ Умеренный климат (N): «данное холодильное оборудование предназначено для использования при температуре окружающей среды от 16 °C до 32 °C»;
- ▶ Субтропический климат (ST): «данное холодильное оборудование предназначено для использования при температуре окружающей среды от 16 °C до 38 °C»;
- ▶ Тропический климат (T): «данное холодильное оборудование предназначено для использования при температуре окружающей среды от 16 °C до 43 °C».


Необходимое пространство

Необходимое пространство с учетом открытия дверцы:

$W1 = 157,8 \text{ см}$


$D1 = 62,9 \text{ см}$

$D2 = 117,3 \text{ см}$

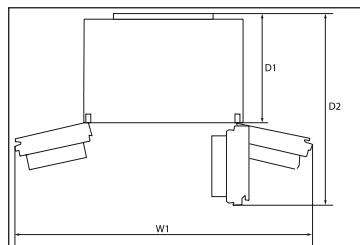

Зазоры для вентиляции

Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию прибора для безопасного использования, необходимо соблюдать требования к зазорам для вентиляции.

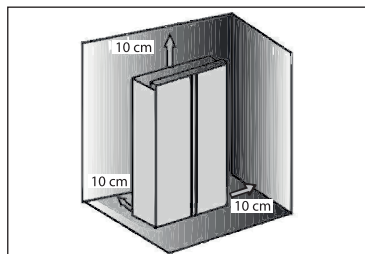



ПРИМЕЧАНИЕ:

Для отдельно стоящего прибора: данный холодильник не предназначен для использования в качестве встраиваемого прибора.



ВНИМАНИЕ!

- ▶ Следите за тем, чтобы соединения всегда были прочными, сухими и не протекали.
- ▶ Следите за тем, чтобы шланг не был смят, перегнут или перекручен.

Выравнивание холодильника

Холодильник следует установить на ровную и твердую поверхность.

1. Слегка поверните прибор назад (рис. 1).
2. Выкрутите ножки на нужный уровень. Убедитесь, что расстояние до стены со стороны петель составляет не менее 10 см.
3. Устойчивость можно проверить, попеременно надавливая на углы по диагонали. Лёгкое покачивание должно быть одинаковым во всех направлениях. В противном случае корпус может деформироваться; в результате произойдет разгерметизация дверных уплотнителей. Если немного отклонить холодильник назад, то это облегчает закрытие дверей.

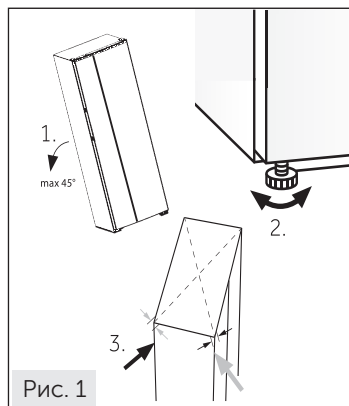



Рис. 1

Регулировка дверей

Если после выравнивания дверей с помощью ножек двери все еще не находятся на одном уровне, это несоответствие можно устранить, повернув гаечным ключом подъемную ось петли в правом нижнем углу дверцы холодильника (Рис. 1).


Поверните подъемный вал с помощью гаечного ключа по часовой стрелке, чтобы уменьшить высоту дверцы (рис. 2).

Поверните подъемный вал с помощью гаечного ключа на всю высоту двери (рис. 3).

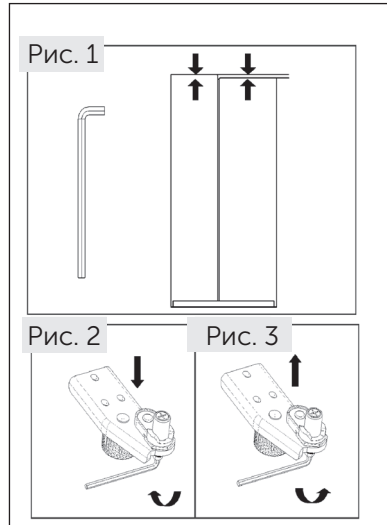

ВНИМАНИЕ!

Не регулируйте подъемный вал шарнира чрезмерно на высоту, которая может привести к выходу вала из его первоначального положения фиксации (Диапазон регулировки высоты: 3 мм).

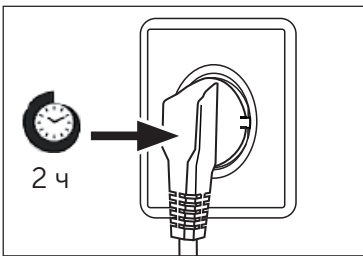

Время выдержки перед включением

В корпусе компрессора находится масло для автоматической смазки. Это масло может проходить через закрытую систему трубопроводов при транспортировке под углом. Перед подключением прибора к сети необходимо подождать 2 часа, чтобы масло стекло обратно в капсулу.

Электрическое подключение

Перед каждым подключением проверьте следующее:

- ▶ источник питания, розетка и предохранитель соответствуют заводской табличке;
- ▶ розетка заземлена и не имеет нескольких гнезд или удлинителей;
- ▶ вилка и розетка строго соответствуют друг другу.

Подключайте вилку только к надлежаще установленной бытовой розетке.



ВНИМАНИЕ!

Поврежденный шнур питания необходимо заменить, обратившись в сервисную службу.

RU

Снятие и установка дверей

Если вам понадобится снять дверцы холодильника, следуйте приведенным ниже инструкциям по снятию и установке дверцы.



ВНИМАНИЕ!

- ▶ Перед выполнением любых действий по установке и техническому обслуживанию холодильника выключите прибор и выньте вилку из сетевой розетки.
- ▶ Холодильник очень тяжелый. Для его перемещения требуется как минимум два человека.
- ▶ Не наклоняйте холодильник более чем на 45 градусов и не опускайте его на землю в горизонтальном положении.
- ▶ При снятии и установке дверца может упасть и травмировать людей или получить повреждения. Поэтому необходимо соблюдать осторожность.

1. Открутите винт накладки на петлю и снимите накладку (рис. 1). При снятии дверцы морозильной камеры отсоедините все провода, кроме провода заземления.
2. Открутите винты, удерживающие верхнюю петлю в нужном положении, а затем снимите петлю (рис. 2).
3. Приподнимите дверцу, чтобы снять ее (рис. 3).
4. Установите дверцу на место, выполнив действия по снятию в обратном порядке. Убедитесь, что кабель заземления будет зафиксирован винтом.

