Установка

Распаковка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Холодильник — тяжелое изделие. Для его перемещения требуется как минимум два человека.
- Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их безопасным для окружающей среды образом.

RU

- Извлеките холодильник из упаковки.
- Удалите все упаковочные материалы.


Условия окружающей среды

Температура в помещении должна находиться в пределах 10–43°C, так как она может непосредственно влиять на температуру в холодильнике и его энергопотребление. Не устанавливайте холодильник вблизи тепловыделяющих устройств (духовок, других холодильников) без изоляции.

– расширенные умеренные широты (SN): «данный холодильник предназначен для использования при температуре окружающей среды от 10 °C до 32°C»;
– Умеренный климат (N): данный холодильник предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16°C до 32°C;
– Субтропический климат (ST): данный холодильник предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16°C до 38°C;
– Тропический климат (T): данный холодильник предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16°C до 43°C;


Необходимый зазор по бокам для установки

Необходимое пространство с учетом открытия дверцы:
W1=157,8 см
D1=62,9 см
D2=117,3 см

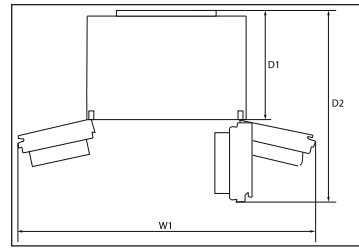

Зазоры для вентиляции

Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию прибора для безопасного использования, необходимо соблюдать требования к зазорам для вентиляции.

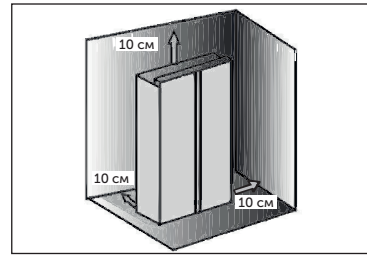

ⓘ ПРИМЕЧАНИЕ

Для отдельно стоящего прибора: данный холодильник не предназначен для использования в качестве встроенного прибора.

Выравнивание холодильника

Холодильник должен быть установлен на ровную и твердую поверхность.

1. Слегка наклоните холодильник назад (рис. 7).
2. Выкрутите ножки на нужный уровень. Убедитесь, что расстояние до стены со стороны петель составляет не менее 10 см.
3. Устойчивость холодильника можно проверить, попеременно надавливая на углы по диагонали. Легкое покачивание должно быть одинаковым во всех направлениях. В противном случае корпус может деформироваться; в результате произойдет разгерметизация дверных уплотнений. Если немного отклонить холодильник назад, то это облегчает закрывание дверец.

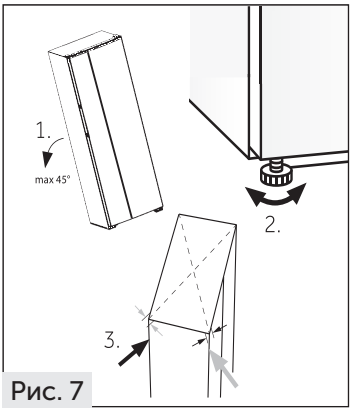


Рис. 7

Регулировка дверец

Если дверцы по-прежнему не находятся на одном уровне после выравнивания их ножками, это несоответствие можно устранить, повернув гаечным ключом подъемную ось петли в правом нижнем углу дверцы холодильника (Рис. 8).
Поверните подъемный вал гаечным ключом по часовой стрелке, чтобы уменьшить высоту двери (Рис. 9).
Поверните подъемный вал с помощью гаечного ключа на всю высоту двери (Рис. 10).




Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не регулируйте подъемный вал шарнира чрезмерно на высоту, которая может привести к выходу вала из его первоначального положения фиксации (Диапазон регулировки высоты: 3 мм).

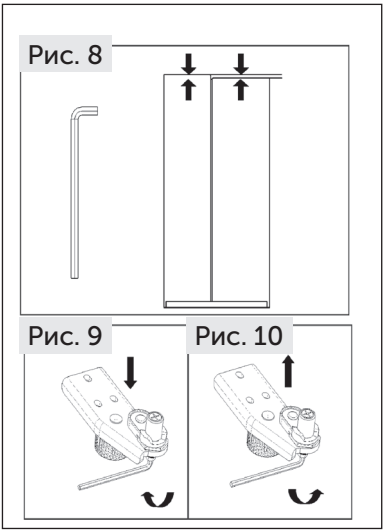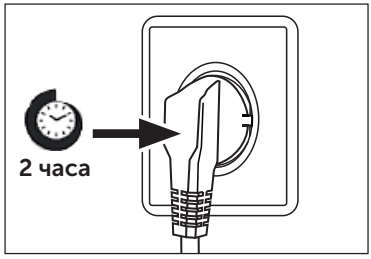

RU

Время выдержки перед включением

В корпусе компрессора находится масло для автоматической смазки. При транспортировке в наклонном положении оно может попасть в закрытую систему труб. Поэтому, перед подключением прибора к источнику питания необходимо подождать не менее 2 часов, чтобы масло снова стекло в компрессор.

Подключение к электропитанию

Перед каждым подключением проверяйте следующее:

- параметры электропитания, розетки и предохранителя соответствуют указанным на паспортной табличке.
- сетевая розетка заземлена и имеет только одно гнездо, и для подключения холодильника к ней не используется удлинитель.
- вилка и сетевая розетка точно соответствуют друг другу.

Подключайте вилку только к надлежаще установленной бытовой розетке.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Поврежденный шнур питания необходимо заменить, обратившись в сервисную службу.

Снятие и установка дверей

В случае, если вам необходимо снять дверцы холодильника, пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям по снятию и установке дверцы.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Перед выполнением любых действий по установке и техническому обслуживанию холодильника выключите прибор и выньте вилку из сетевой розетки.
- Перекройте подачу воды.
- Холодильник тяжелый. Для его перемещения требуется как минимум два человека.
- Не наклоняйте прибор более чем на 45 градусов и не опускайте его на землю в горизонтальном положении.
- При снятии и установке дверца может упасть и травмировать людей или получить повреждения. Поэтому необходимо соблюдать осторожность.

1. Отсоедините левую сторону двух водопроводных муфт, расположенных в переднем левом углу в нижней части прибора: нажмите и удерживайте муфту, как показано на рисунке, и снимите трубку для подачи воды. (рис. 11).

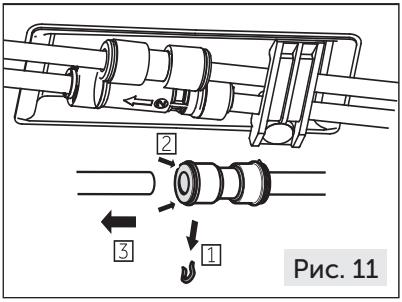
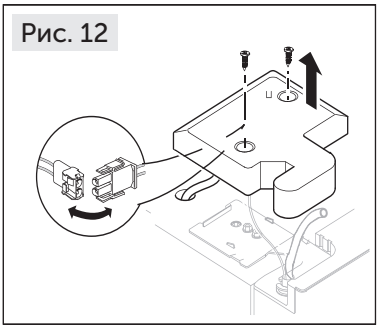
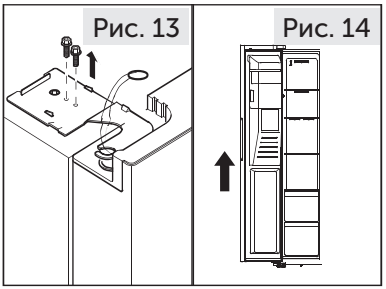


Рис. 11

2. Открутите винт накладки на петлю и снимите накладку (Рис. 12). При снятии дверцы морозильной камеры отсоедините все провода, за исключением провода заземления.


Рис. 12

3. Открутите винты, удерживающие верхнюю петлю в нужном положении, а затем снимите петлю (Рис.13).
4. Приподнимите дверцу, чтобы снять ее (рис. 14). Снимая дверцу морозильной камеры, поднимите ее достаточно высоко, чтобы вытащить патрубок подачи воды из нижней части прибора.
5. Установите дверцу на место, выполнив действия по снятию в обратном порядке. Убедитесь, что кабель заземления будет зафиксирован винтом.
6. Установите на место патрубок подачи воды.


Рис. 13 Рис. 14

ПРИМЕЧАНИЕ: Дверца холодильника

На рисунках показано снятие дверцы морозильной камеры. Для того чтобы снять/установить дверцу холодильника, проделайте те же действия на другую сторону.