Распаковка

ВНИМАНИЕ!

- Прибор имеет большой вес. Всегда должны быть задействованы как минимум два человека.
- Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их безопасным для окружающей среды образом.

- Извлеките устройство из упаковки.
- Снимите все упаковочные материалы.

Условия окружающей среды

Температура в помещении всегда должна быть в диапазоне 10–43°C, так как она может влиять на температуру внутри прибора и его энергопотребление. Не устанавливайте устройство рядом с другими излучающими тепло устройствами (духовыми шкафами, холодильниками) без изоляции.

Требования к пространству

Требуемое пространство при открытой двери:

W1= 1325 мм

D1 = 570 мм

D2 = 1004 мм

D3 = 956 мм


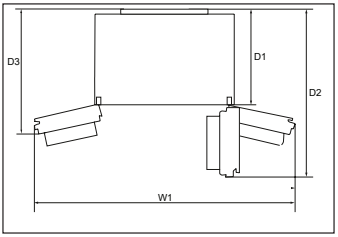


Схема вентиляции в разрезе

Для обеспечения достаточной вентиляции прибора по соображениям безопасности необходимо соблюдать требования к необходимым вентиляционным поперечным сечениям.

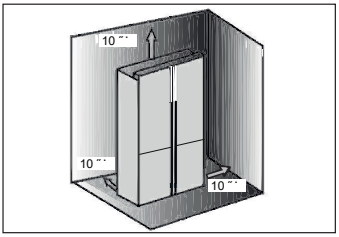


Выравнивание устройства

Устройство следует размещать на плоской и сплошной поверхности.


1. Наклоните устройство немного назад.
2. Установите ножки на желаемый уровень.

Убедитесь, что расстояние до стены на стороне шарнира не менее 10 см, чтобы дверца открывалась должным образом.

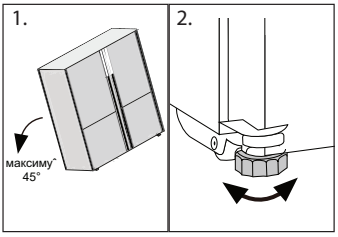


Примечание

Для отдельно стоящего устройства: данный холодильник не предназначен для использования в качестве встраиваемого устройства.

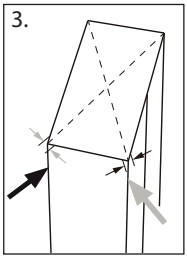

3. Устойчивость можно проверить, поочередно нажимая на диагонально противоположные углы. Лёгкое покачивание должно быть одинаковым в обоих направлениях. В противном случае рама может деформироваться; в результате возможна деформация уплотнителей дверцы. Легкий наклон назад облегчает закрытие дверей.

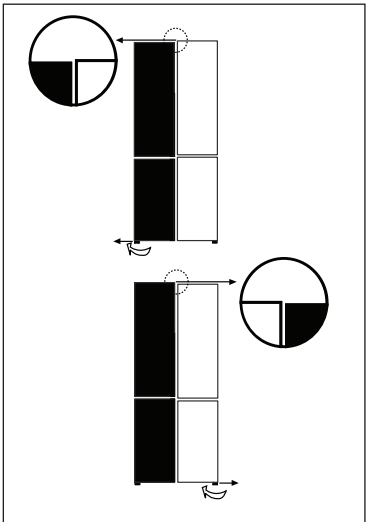

Точная регулировка дверей

Если двери находятся не на одном уровне, это несоответствие может быть устранено следующим образом:


Использование регулируемой ножки

Чтобы поднять или опустить регулировочную ножку, поверните ее в направлении, указанном стрелкой.

При необходимости свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.

Примечание

При дальнейшем использовании холодильника может произойти смещение дверцы из-за тяжести хранимых продуктов. В таком случае отрегулируйте положение дверцы в соответствии с приведенными выше методами.

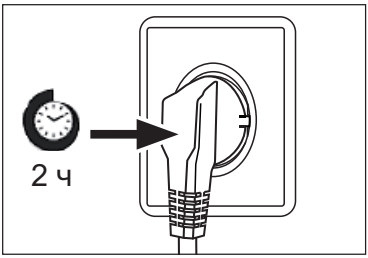

Время ожидания

Не требующее обслуживания смазочное масло находится внутри кожуха компрессора. Это масло может проходить по трубкам во время наклонной транспортировки. Перед подключением устройства к источнику питания необходимо подождать не менее 2 часов, чтобы масло возвратилось в кожух.

Подключение к сети питания

Каждый раз перед подключением убедитесь, что:

- источник питания, розетка и предохранитель соответствуют данным, приведенным на заводской табличке;
- розетка питания не является частью розеточного блока или удлинителя и заземлена.
- вилка и розетка строго соответствуют друг другу.

Вставьте вилку в правильно установленную бытовую розетку питания.