
Таблица размеров прибора (с открытой и закрытой дверью)

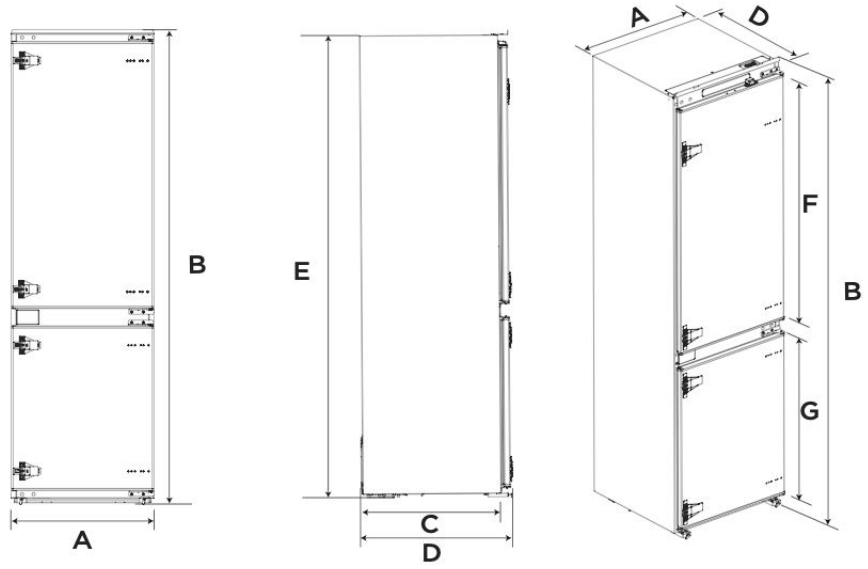


RU

Ширина	Общая высота	Глубина корпуса	Общая глубина	Высота корпуса	Высота двери хол. камеры	Высота двери мор. камеры
A	B	C	D	E	F	G
540	1785	515	550	1770	992	620

Примечания: все размеры даны в мм

Встройка в шкаф

Габариты встроечного шкафа

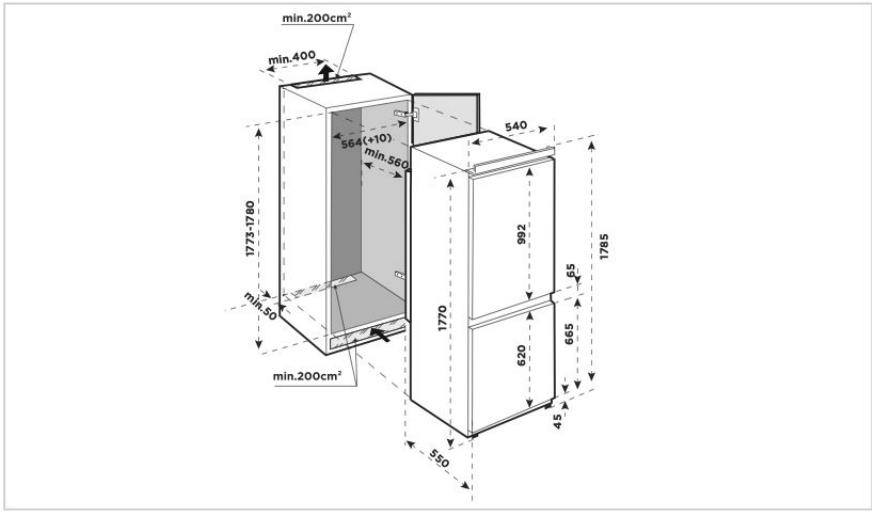

- Вставьте холодильник в установочный шкаф таким образом, чтобы передний край верхнего козырька полностью наложился на верхнюю панель шкафа.
- Ограничители на ножках холодильника должны касаться основания шкафа.


RU

Установка верхнего козырька


- Возьмите верхний козырек из комплекта принадлежностей, снимите упаковку. Установите его, как показано на рисунке, и закрепите винтами.




- Привинтите ножки холодильника к установочному шкафу, затем установите декоративные колпачки на саморезы.

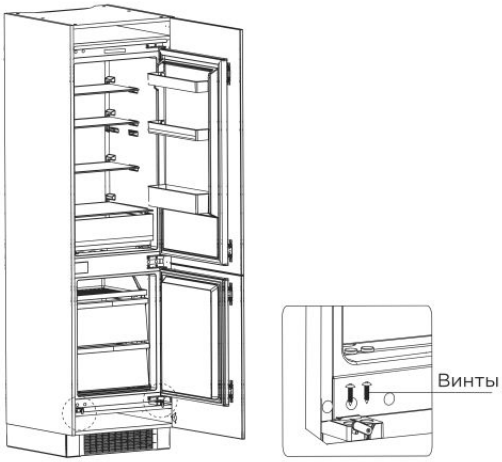

- Прикрепите верхний козырек холодильника к установочному шкафу, затем установите декоративные колпачки на саморезы.

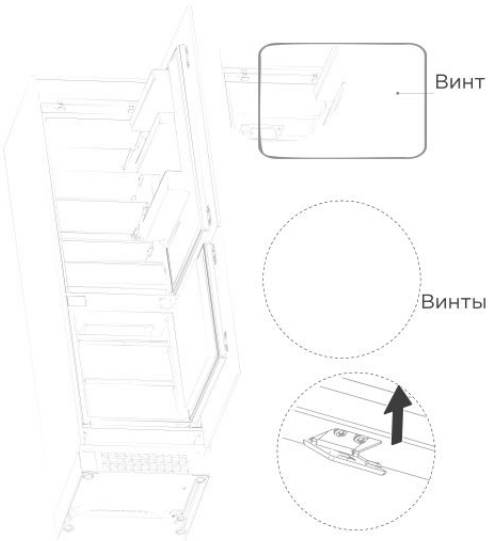

- Откройте нижнюю декоративную дверь шкафа на максимальный угол, затем так же максимально откройте дверь нижней камеры холодильника.
- Выдвиньте до конца фиксирующие пластины из двери камеры холодильника. Приложите их конец к декоративной двери шкафа и привинтите, затем установите декоративные колпачки на саморезы.
- Прикрепите дверь верхней камеры холодильника к декоративной двери таким же образом.

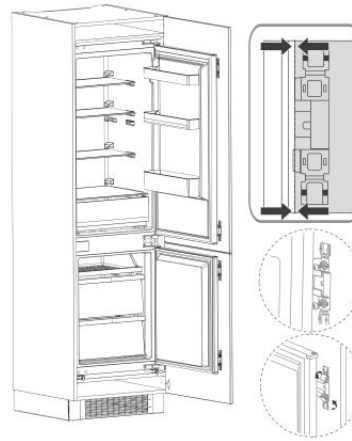

RU

- Возьмите уплотнительную ленту из комплекта принадлежностей, вложите ее в щель между корпусом холодильника и шкафом. Установка завершена.

