# УСТАНОВКА

## Руководство по установке

### Климатический класс холодильных приборов

- В зависимости от климатического класса данный холодильный прибор предназначен для использования в диапазоне температур окружающей среды, указанном в следующей таблице.
- Климатический класс указан на шильдике прибора. Прибор может работать неправильно при температурах за пределами указанного диапазона.


### Рабочий диапазон температур

- Изделие предназначено для нормальной работы в диапазоне температур, в соответствии со своим климатическим классом.

| Класс | Символ | Диапазон температур °C | |
|---|---|---|---|
| | | IEC 62552 (ISO 15502) | ISO 8561 |
| Расшир. умеренный | SN | + 10 / + 32 | + 10 / + 32 |
| Умеренный | N | + 16 / + 32 | + 16 / + 32 |
| Субтропический | ST | + 16 / + 38 | + 18 / + 38 |
| Тропический | T | + 16 / + 43 | + 18 / + 43 |

RU

Размеры необходимого пространства (когда дверь открыта и когда дверь закрыта)

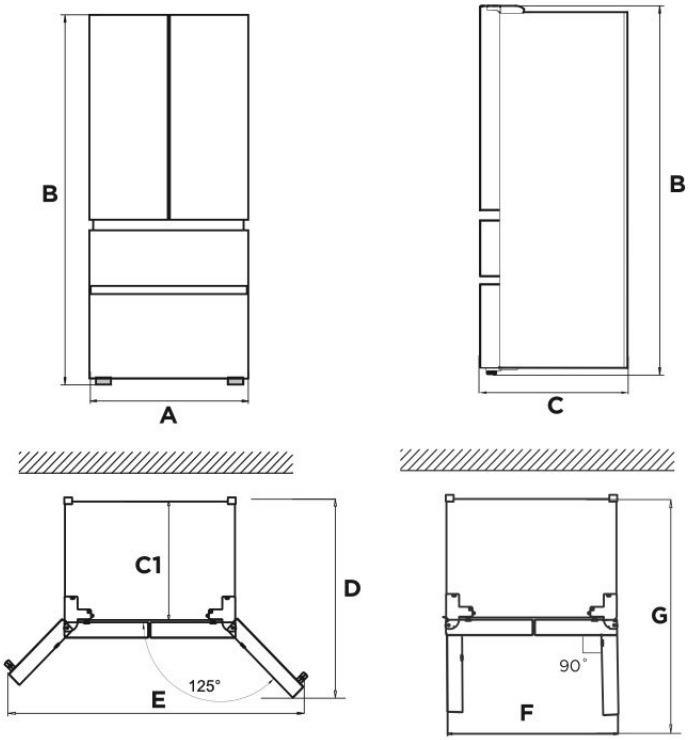


RU

| Ширина | Высота | Глубина | Глубина без учета двери | С открытыми дверями 125° | | С открытыми дверями 90° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Глубина | Ширина | Ширина | Глубина |
| A | B | C | C1 | D | E | F | G |
| 833 | 1910 | 600 | 540 | 930 | 1280 | 833 | 980 |


Примечание: все размеры даны в мм

## Регулировка по уровню

Чтобы избежать вибрации, прибор должен быть отрегулирован по уровню. При необходимости отрегулируйте регулировочные винты, чтобы компенсировать неровности пола. Передняя часть должна быть немного выше задней, чтобы облегчить закрывание двери. Регулировочные винты можно легко повернуть, слегка наклонив корпус.
Поверните винты против часовой стрелки, чтобы поднять прибор, и по часовой, чтобы опустить его.

## Выравнивание дверей

В холодильнике предусмотрена возможность отрегулировать двери по уровню в случае необходимости.

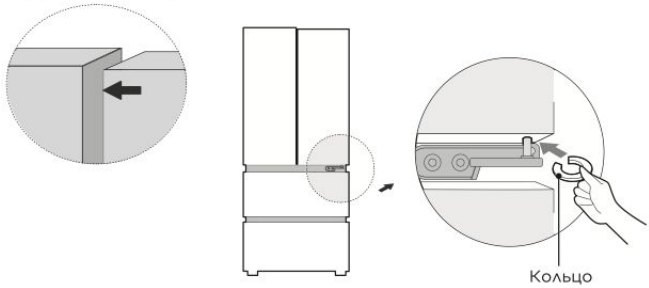


RU

- Поднимите дверь, которая ниже, до уровня двери, которая выше;
- Вставьте входящее в комплект крепежное кольцо с помощью плоскогубцев в зазор между втулкой шарнира и нижним шарниром. Количество крепежных колец, которые вам нужно будет вставить, зависит от зазора.

## Перемещение прибора

1. Удалите все продукты из прибора.
2. Вытащите вилку из розетки, вставьте и зафиксируйте ее в крюке на задней или верхней части прибора.
3. Обклейте лентой такие детали, как полки и дверную ручку, чтобы они не упали при перемещении прибора.
4. Осторожно перемещайте прибор с участием более двух человек. При транспортировке прибора на большое расстояние держите прибор вертикально.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Меры предосторожности перед операцией:
Перед проведением данных действий холодильник должен быть отключен от сети.
Следует принять меры предосторожности для предотвращения любых травм.

## Установка холодильника

- Чтобы обеспечить нормальную работу холодильника, вокруг него должно быть оставлено достаточно места для поддержания циркуляции воздуха. Над прибором должно быть оставлено свободное пространство не менее 8 мм, а по обоим бокам - не менее 4 мм.




RU

Smart Home

| Модуль беспроводной связи | MWB-S-WB01 |
|---|---|
| Стандарт | IEEE 802.11b/g/n |
| Тип антенны | Антенна, напечатанная на плате |
| Диапазон частот | 2400-2483.5 МГц |
| Температурный диапазон | 0 ℃ ~ 85 ℃<br>Влажность: 10%~85% |
| Входная мощность | DC5В/500 мА максимум<br>Мощность передачи: <20 дБм |