Установка

ВНИМАНИЕ!
Внимательно прочтите инструкцию по установке.

Перед установкой убедитесь, что прибор не подключен к сети. Вилка должна быть расположена таким образом, чтобы ее можно было легко вынуть из розетки в случае необходимости.

Все работы по установке и подключению электропроводки должны выполняться квалифицированным работником (работниками) в соответствии с применимыми нормами и стандартами, включая требования по огнестойкости.

Нержавеющая сталь и стеклянные поверхности корпуса могут быть легко повреждены во время монтажа рабочими инструментами. Позаботьтесь о защите поверхности прибора во время установки.

Также позаботьтесь о поверхности варочной панели, прикрыв ее картоном или иным плотным материалом на время установки вытяжки.

При сверлении отверстий в стене убедитесь, что они не повредят электропроводку, линии водо - и газоснабжения.




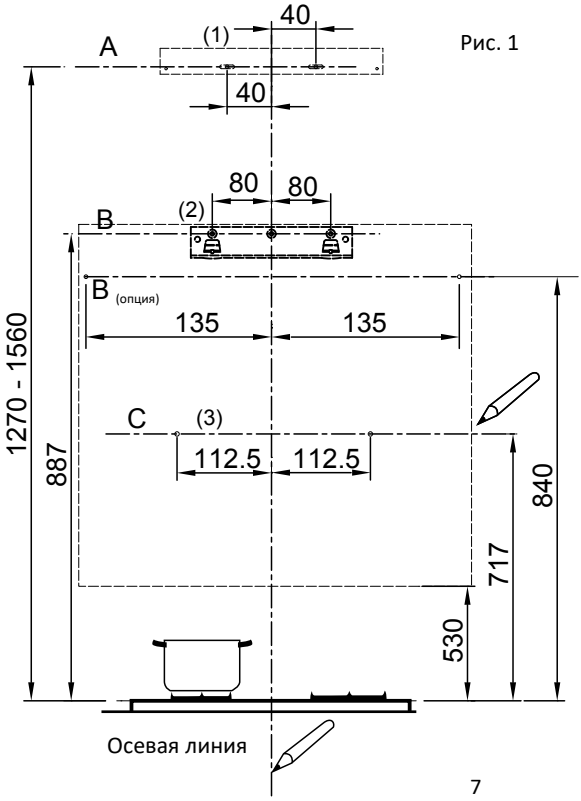


Рис. 1

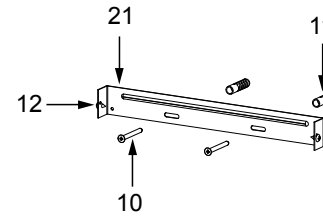

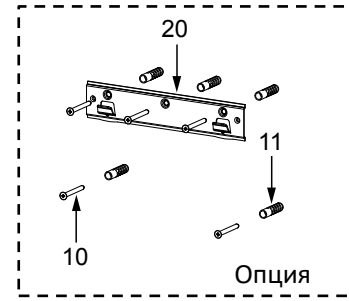

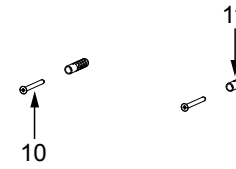

Разметка и установка

Разметьте следующие линии, как показано на рис.1:

- Вертикальную осевую линию до потолка либо до верхней точки вытяжки.
- Горизонтальную линию **A** на расстоянии 1270-1560 мм от поверхности плиты. Высота зависит от длины, на которую вам нужно растянуть кожух воздуховода.
- Горизонтальную линию **B** на расстоянии мин. 887 мм (опционально 840 мм) от поверхности плиты.
- Горизонтальную линию **C** на расстоянии мин.717 мм от поверхности плиты.

Отметьте следующие точки:


- Точки (1) на горизонтальной линии **A**, на расстоянии 40 мм вправо и влево от осевой линии.
- Точки (2) на вертикальной линии **B**, на осевой линии и на расстоянии 80 мм (опционально - 135 мм) вправо и влево от нее.
- Точки (3) на горизонтальной линии **C**, на расстоянии 112,5 мм вправо и влево от осевой линии.
- Убедитесь, что все точки выровнены по уровню в горизонтальной плоскости.

Установите кронштейны:

- Просверлите в отмеченных точках отверстия сверлом или буром ф10 мм.
- Установите дюбели **11** в отверстия.
- Закрепите кронштейн **20** тремя саморезами **10** (5 x 50) на горизонтальной линии **B.**
- Закрепите кронштейн **21** двумя саморезами **10** (5 x 50) на горизонтальной линии **A**.


- Подвесьте корпус вытяжки на кронштейн **20**.
- Убедитесь, что вытяжка висит ровно в горизонтальной плоскости (рис.2)
- Снимите металлический фильтр, ввинтите саморезы **10** в дюбели **11** в точках (3).

Рис.2

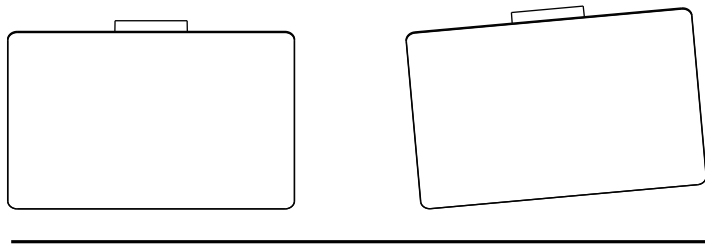

Правильно **Неправильно**

Выбор способа отвода воздуха

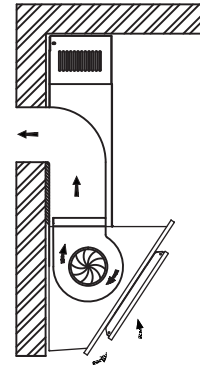





Режим отвода

Данная вытяжка может работать в двух режимах: отвод и рециркуляция.

В режиме отвода воздух выводится через воздухоотводную трубу в систему вентиляции.

В режиме рециркуляции воздух выходит обратно в помещение. В этом режиме устанавливать трубу и подключать ее к вентиляции не нужно. Однако, для эффективной работы в режиме рециркуляции необходима установка угольных фильтров, которые поглощают запахи и жир, а также их своевременная замена. Из-за необходимости прохождения воздуха через систему фильтрации, производительность вытяжки в этом режиме будет ниже, чем в режиме отвода (примерно на треть).

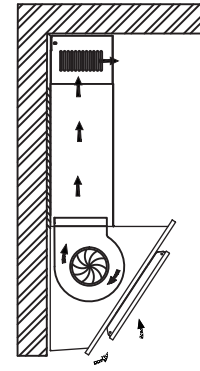




Режим рециркуляции

Вытяжку можно соединить с системой вентиляции при помощи воздухоотводной трубы диаметром 120 или 150 мм.

При использовании трубы диаметром 120 мм на выходное отверстие 150 мм необходимо использовать переходник.

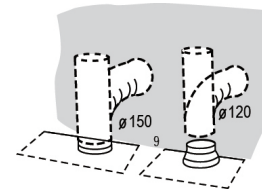

Труба должна иметь минимальное число изгибов. При необходимости изгиба в 90° максимальное отклонение от оси вниз не должно превышать 2°.

