


УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

В случае расхождений между схемой и фактическим видом прибора руководствуйтесь фактическим видом.

Схема Встраивания (Шкаф-колонна)

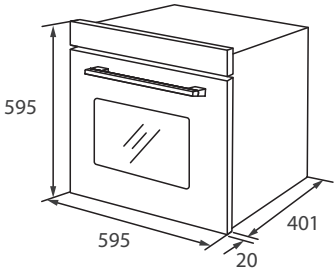

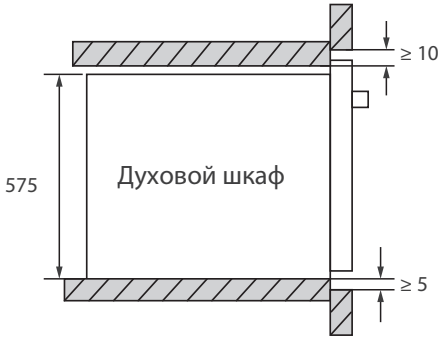


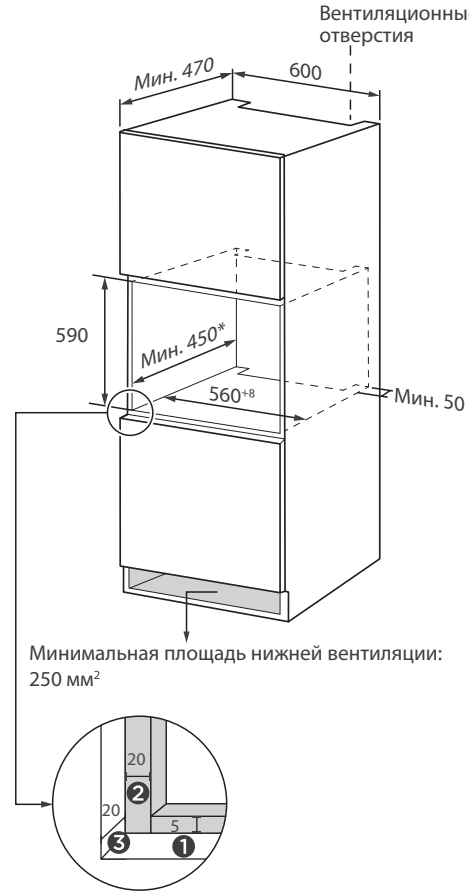


1. Оставьте зазор по 5 мм для дверцы шкафа сверху и снизу.
2. Оставьте зазор по 20 мм для дверцы шкафа слева и справа.
3. Оставьте зазор 20 мм по глубине для дверцы шкафа.


1. Минимальная толщина столешницы - 20 мм.
2. Если розетка установлена на задней стороне прибора, глубина проема шкафа должна быть увеличена минимум от 470 мм до 500 мм.
3. Размеры на рисунках указаны в мм.

Схема Встраивания (Напольный Шкаф)

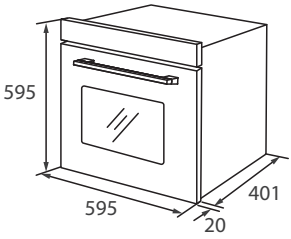


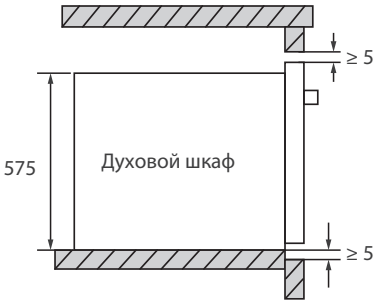


Без варочной панели

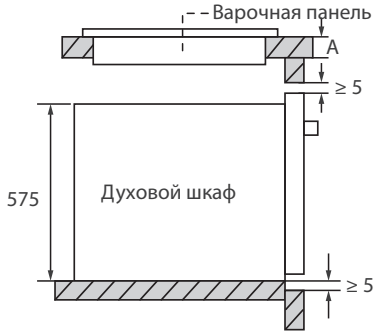

С варочной панелью

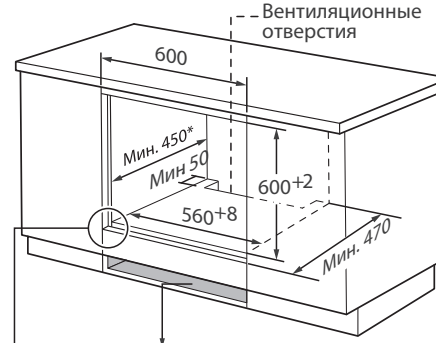

Минимальная площадь отверстия для вентиляции: 250 мм^2

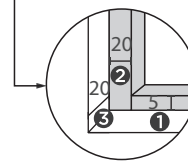

1. Оставьте зазор по 5 мм для дверцы шкафа сверху и снизу.
2. Оставьте зазор по 20 мм для дверцы шкафа слева и справа.
3. Оставьте зазор 20 мм по глубине для дверцы шкафа.

Если прибор устанавливается под варочной панелью, ее минимальная толщина должна быть следующей:

Тип варочной панели	столешница A
Индукционная панель	37 мм
Индукционная панель на всю поверхность	47 мм
Газовая панель	30 мм
Электрическая панель	27 мм

1. Минимальная толщина столешницы - 20 мм.
2. Если розетка установлена на задней стороне прибора, глубина проема шкафа должна быть увеличена минимум от 470 мм до 500 мм.
3. Размеры на рисунках указаны в мм.

Важные Инструкции По Установке

При установке духового шкафа необходимо:

1. Безопасная работа этого прибора может быть гарантирована только в том случае, если он был установлен исключительно квалифицированным специалистом в соответствии с данной инструкцией по установке. Установщик несет ответственность за любой ущерб, возникший в результате неправильной установки.
2. Процесс установки требует двух профессиональных монтажников.
3. Во время установки надевайте защитные перчатки, чтобы избежать царапин или поражения электрическим током.
4. Панели установочного шкафа должны выдерживать температуру до 90°C, а фасады смежных элементов кухни - до 70°C. Электрическая розетка должна быть рассчитана на силу тока до 16A.

При установке духового шкафа необходимо:

1. Не устанавливайте прибор за декоративной дверцей или дверцей кухонного гарнитура, так как это может привести к перегреву прибора.
2. После распаковки проверьте прибор на наличие повреждений. Не подклю-чайте прибор, если он был поврежден при транспортировке.
3. Не закрывайте вентиляционное отверстие прибора и зазор между шкафом и прибором.
4. Будьте предельно осторожны при перемещении или установке прибора. Он очень тяжелый. Запрещается поднимать прибор за дверную ручку.
5. Если шнур питания или вилка повреждены, немедленно прекратите использование прибора во избежание пожара, поражения электрическим током или других травм.

Важные замечания:

1. Будьте очень осторожны при перемещении или установке прибора, чтобы не повредить его самого или элементы кухни.
2. Перед включением прибора удалите все упаковочные материалы и аксессуары из камеры.
3. Розетка должна находиться в доступе для пользователя (например, рядом со шкафом) для легкого отключения питания.
4. После завершения установки убедитесь, что вилка надежно вставлена в розетку.
5. Требования к глубине установочного шкафа см. в схеме встраивания. Зазор между нижней панелью установочного шкафа и его задней панелью (или стеной) должен быть не менее 50 мм для обеспечения беспрепятственной вентиляции.

Последовательность Установки

1. Убедитесь, что размеры шкафа соответствуют указанным на схеме установки.
2. Перед установкой проверьте параметры розетки и наличие надлежащего заземления.
3. Установите духовой шкаф в нишу и подключите к сети.
4. Чтобы найти крепежные отверстия, откройте дверцу духового шкафа. Отверстия находятся по сторонам прибора под панелью управления.
5. Прикрепите прибор к установочному шкафу с помощью двух саморезов и резиновых заглушек, идущих в комплекте.

