2. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

РАСПАКОВКА

ВНИМАНИЕ!

- Морозильник очень тяжелый. Для его перемещения требуется как минимум два человека.
- Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их безопасным для окружающей среды образом.
- Извлеките морозильник из упаковки.
- Снимите все упаковочные материалы.

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Температура в помещении всегда должна быть в диапазоне 10–43 °C, так как она может влиять на температуру внутри устройства и его энергопотребление. Не устанавливайте устройство рядом с другими устройствами, излучающими тепло (духовыми шкафами, холодильниками).


УСТАНОВКА

Требования к пространству

Необходимое пространство для открытия двери (Рис. 2-1):


Расстояние до стены, мм					
W1	W2	D1	D2	D3	D4
545	759	532	1070	1095	50

Данный морозильник не предназначен для использования в качестве встроенного прибора.

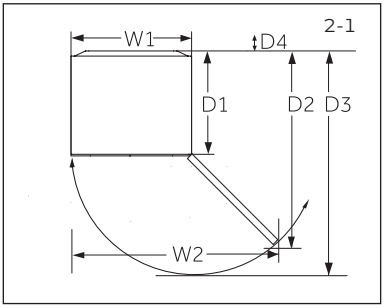


Зазоры для вентиляции

Для обеспечения достаточной вентиляции устройства в целях безопасности и для обеспечения безупречной работы прибора следует соблюдать требования к зазорам для вентиляции (Рис. 2–2).

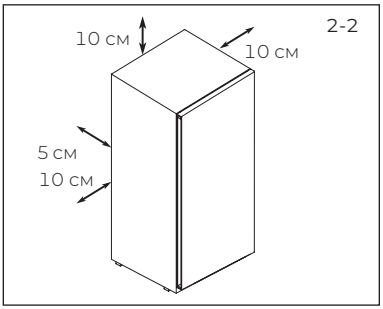

2-3

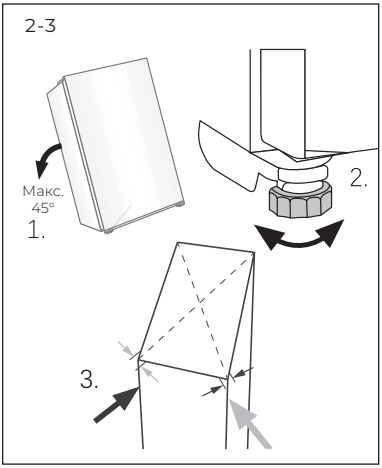


Выравнивание устройства

Устройство следует размещать на плоской и твердой поверхности. Если устройство устанавливается на подставку, необходимо использовать прочные и огнестойкие материалы. Никогда не используйте пенистую упаковку в качестве подставки.

1. Наклоните устройство немного назад **(Рис. 2-3)**.
2. Выкрутите ножки на нужный уровень.

Устойчивость морозильника можно проверить, попеременно надавливая на углы по диагонали. Легкое покачивание должно быть одинаковым во всех направлениях. В противном случае корпус может деформироваться; в результате произойдет разгерметизация дверных уплотнителей. Если немного отклонить морозильник назад, то это облегчает закрывание двери.

2-4

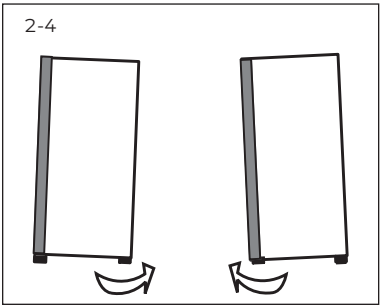


Использование регулируемых ножек

Если морозильник неустойчив, отрегулируйте ножки: поверните регулируемые ножки в направлении стрелки **(Рис. 2–4)**, чтобы поднять или опустить их:

- При повороте ножек по часовой стрелке устройство будет подниматься.
- При повороте ножки против часовой стрелки устройство опускается.

2-5

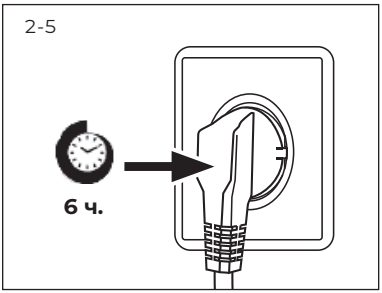

Время выдержки перед включением

Не требующее обслуживания смазочное масло находится внутри кожуха компрессора. Это масло может перетекать по трубкам во время наклонной транспортировки. Перед подключением устройства к источнику питания необходимо подождать 6 часов **(Рис. 2-5)**, чтобы масло возвратилось в кожух.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПИТАНИЯ

Перед каждым подключением убедитесь, что:

- параметры источника питания, розетки и предохранителя соответствуют требованиям, указанным на заводской табличке;
- розетка не является частью удлинителя или разветвителя и заземлена;
- вилка и розетка строго соответствуют друг другу.

Подключайте вилку только к надлежаще установленной бытовой розетке.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание рисков поврежденный шнур питания заменять служба поддержки клиентов (см. гарантийный талон).


СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ

Перед подключением устройства к источнику питания необходимо проверить, нужно ли менять сторону установки дверцы с правой (по умолчанию) на левую, если этого требует место установки и удобство использования.

ВНИМАНИЕ!

- Морозильник очень тяжелый. Смену направления открывания двери следует выполнять вдвоем.
- Перед выполнением любых операций сначала отключите устройство от электросети.
- Не наклоняйте устройство более чем на 45° во избежание повреждения системы охлаждения.

Последовательность действий (Рис. 2–6)**:**

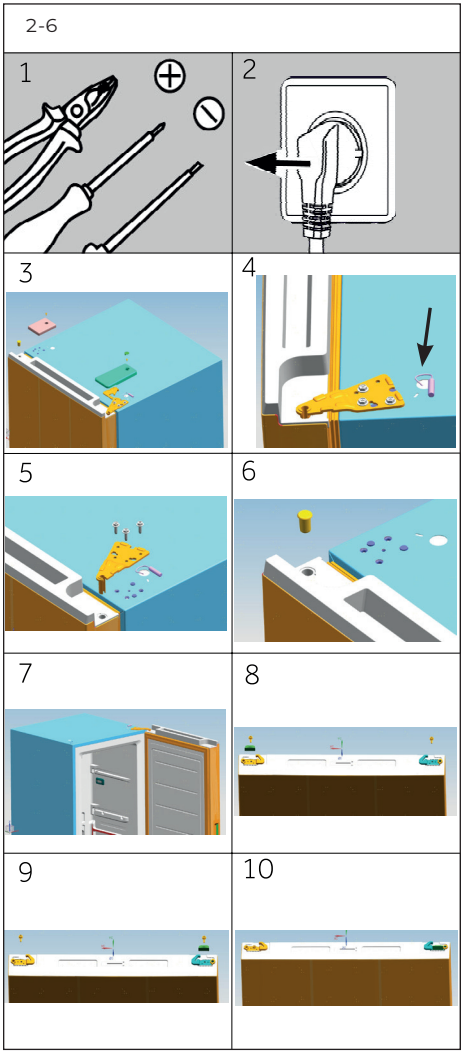

1. Подготовьте необходимый инструмент.
2. Отсоедините устройство от электросети.
3. Снимите крышку отверстия петли и крышку петли.
4. Отсоедините соединительный кабель.
5. Открутите винты и снимите петлю.
6. Снимите заглушку.
7. Откройте и снимите дверь.
8. Переверните дверь вверх дном, выверните 1 винт на нижней части двери. Снимите 1 винт, дверной ограничитель и крышку оси на нижней части двери.
9. Перенесите дверной ограничитель из предыдущего шага на другую сторону.
10. Закрепите дверной ограничитель с помощью 1 винта. Закрепите 1 винт также с другой стороны двери.